

大学生協オリジナルセットアップテキスト



Panasonic Let's note CF-FC6シリーズ

箱を開ける前に必ずお読みください

- ・セットアップにはインターネット接続環境が必要です。
- ・Microsoft Officeについては購入された大学生協店舗からの案内をご確認ください。



目次

1. 無料パソコン電話サポート	4ページ
2. セットアップの準備	5ページ
3. Windowsの設定	10ページ
4. デバイスの暗号化について	 必読 20ページ
5. Windows Updateについて	 必読 32ページ
6. Windows11の主な操作方法について	36ページ
7. ネットワーク接続について	41ページ
8. 活用編	49ページ

このパソコンは大学生協オリジナルモデルです。
一般に販売されているパソコンとは異なる点がありますので
このセットアップテキストを使用して設定して下さい。
本セットアップテキストは大学生協が発行しております。

パソコンをご使用になるまでの流れ

1. 無料パソコン電話サポート

4ページ

△重要 今回ご購入いただいたパソコンには、無料で問い合わせ可能な電話サポートがついています、困った事がありましたらお気軽にご相談下さい。

2. セットアップの準備

5ページ

パソコンはほかの電化製品と違い、電源を入れてすぐに使用することができません、初めて電源を入れるときには、セットアップという作業が必要となります、このセットアップテキストでは、初めての方にもわかりやすく解説してまいります。

3. Windowsの設定

10ページ

インターネット [ここからインターネットへの接続が必要です](#)

初めて電源を入れたときにWindowsのセットアップが開始されます。使用者ご本人の登録など、基本的な設定を行います。

4. デバイスの暗号化(BitLockerの機能)について

20ページ

●● 必読 本章はWindowsのセットアップに関するページではありませんが、暗号化機能がオンになることで発生する、パソコン修理時のトラブルを回避するために必読していただきたいページです。

5. Windows Updateについて

32ページ

●● 必読 セキュリティを向上させたり、不具合を解消する機能がWindows Updateです、Windows Updateを行わないとトラブルの原因になることやコンピュータウイルスに感染する危険性が高まることとなります。

6. Windows 11の主な操作方法について

参考

36ページ

Windows 11の基本的な操作の説明です、パソコンやWindowsの操作に慣れていない方はご参照ください。

以降は活用編です、参考にお読みください。

ページ

2

パソコンを正しく大切に使いましょう

気をつけよう！

※破損、水濡れはメーカー保証期間中でも有料の修理となります

落下にご注意ください



- ・パソコンが引っ掛けられてしまわないように置き場所に気を付けましょう。
- ・移動の際はパソコンを閉じてきちんと持ちましょう。

飲食にご注意ください



- ・パソコンを使いながらの飲食は控えましょう、テーブル上の飲み物に注意しましょう。
- ・飲み物、水筒のふたは確実に締めましょう。

落下!飛来!物にご注意ください



- ・棚の上や、手に持っているものを落ちないように、落とさないようにしましょう。
- ・教室などでボールの投げ合いはやめましょう。

雨にご注意ください



- ・パソコンの保管場所、窓の締め忘れに注意。
- ・雨に濡れそうなどときは防水バッグを使うかパソコンをビニール袋にくるんで持ち運びましょう。

乱暴な取り扱いにご注意ください



- ・パソコンをむき出しで持ち運びはやめましょう、振動にも注意。
- ・画面を掴んで持ち上げることはやめましょう。

満員電車にご注意ください



混雑している場所ではバッグがつぶされないように注意しましょう。手で抱える、なるべく高い位置に上げたり、足の間に置いてパソコンに力が加わらないようにしましょう。

ベッド、布団での使用にご注意ください



- ・ベッドの上で使用して、そのまま寝てしまえばパソコンが落下や破損。
- ・机の上に物がいっぱいだとパソコンをベッドに避難させそれを忘れてベッドに…。

足もとにご注意ください



- ・ACアダプタの接続は引っ掛けることがないように余裕を持った配線、取り回しをしましょう。
- ・パソコンを床に置くようなことはやめましょう。

挟み込みにご注意ください



ノートパソコンの画面を閉じる際には、何も物がないことを確認するようにしましょう。イヤフォンやペンをキーボードの上に置いたままパソコンを閉じてしまうと高確率で液晶画面が破損をしてしまいます。

1. 無料パソコン電話サポート

今回ご購入いただいたパソコンには、無料で問い合わせのできる電話サポートがついています。困った事がありましたら、お気軽に「大学生協 無料パソコン電話サポート」にご相談ください。

サポートのご利用方法

下記の電話番号にお電話ください。

- * 初めての問い合わせの際は、氏名・電話番号・大学名・パソコン型番(外箱や保証書に書かれています)をお聞きます。
- * 次回のお問い合わせからは電話番号のみをお伝えください。

サポート期間: 2027年2月28日まで
電話相談受付時間: 10:00~23:00
電話番号(通話無料):
0800-300-3337

ご利用の注意点

△重要

* 学生様がご自身でパソコンを使いこなせるように成長するための支援を目的としております。大変恐縮ですが、保護者様ではなく、学生様ご本人からお電話をいただきますようお願いいたします。

* ご購入いただいたパソコンやプリンタ専用のサポートダイヤルです。他のパソコンのご質問は承れません。

* サポート期間終了後のご質問はメーカー直接か、生協店舗にお問い合わせください。

* 3~5月は電話が大変込み合います。11時~15時が比較のお電話がつながりやすい時間帯でございます。

SUPPORT **大学生協**
無料パソコン電話サポート

大学生協パソコン電話サポートは、大学生協オリジナルパソコンをご購入いただいたお客様のヘルプデスクです。対象のパソコンやプリンタにトラブルが発生した場合、下記要項により大学生協パソコン電話サポートにご相談ください。
●全国の大学生協が対応している電話サポートセンターです。

サポート期間 2025年12月1日~2027年2月28日
電話相談受付時間 10:00~23:00
(土・日・祝祭日も可・年末年始も含む)

安心して
お電話ください
専門のスタッフが
ご対応します。

サポートのご利用方法

- 1 電話サポートに問合せ**
大学生協専用ダイヤル... 大学生協無料パソコン電話サポート (フリーコール) **0800-300-3337** (通話無料)
※問合せ対象のパソコンに電源が入った状態で問合せください。
- 2 初めての問合せの際は、お名前・電話番号・大学名・パソコンの機種(型番)をお聞きます。**
- 3 電話サポート開始**
※サポート内容によっては、説明書での対応も可能です。

大学生協無料パソコン電話サポート利用時のお願い

①電話相談はメンバー様なので大学生協のオリジナルパソコンご購入の方だけが対象となります。
※電話は学生協の本人から依頼いたします。
②初めてのご利用の前にお使いのパソコンに電源を入れます。2度目からは電話番号を伝えてください。
③電話をする際、発信となるパソコンのメーカー名、機種名、ソフトラボを正確にメモしてください。
④お問い合わせ時、トラブルに悪影響、トラブルの状況を正確にお伝えください。
⑤学内LANへの接続についてのトラブルは学内のNetwork管理課にお問合せください。
⑥ご自身でインストールされたソフトや、複製された周辺機器につきましては、サポートできない場合がございます。

※パソコン電話サポートでご提供した個人情報は、電話サポートの業務以外では利用しません。また個人情報を適切に管理される法令や、規制を遵守するとともに、情報の取扱いを厳密に行います。詳しくは国立大学生協連合会ホームページ「個人情報保護に関する基本方針」<http://www.univcoop.or.jp>をご覧ください。

uf2025001

2. セットアップの準備

Microsoft (マイクロソフト) アカウントの確認

Windowsパソコンのセットアップや一部の設定にはMicrosoftアカウントが必要です、セットアップを開始する前に使用するアカウントをどうするか決めましょう。

*新規作成の場合は、この後の手順で作成方法の説明があります。

新しいパソコン、新しい大学生活に合わせて新規にアカウントを作りたい
もしくは、今までMicrosoftアカウントは使用していない

すでにMicrosoftアカウントを使用している、新しいパソコンにも今までの情報を引き継ぎたい

このパソコンで使用するMicrosoftアカウントの記録

どのアカウントでセットアップ、使用を開始するかメモか写真を残しておきましょう、他人に知られないようにアカウントIDとパスワードを一緒に記録、保管することはやめましょう。

*大学側からMicrosoft365用に提供されるMicrosoftアカウントがある場合にこのアカウントと混同されないようご注意ください。

* このパソコンで使用するMicrosoftアカウント



【参考】 Microsoftアカウントとは
詳しくお知りになりたい方は、Microsoftの
ホームページでご確認ください。

2-1. 箱を開けたらすぐに確認しましょう

同梱物の一覧は付属品の「取扱説明書スタートガイド」の『付属品の確認』に記載されていますので、ガイドを見ながら確認をして下さい。

同梱物が無い場合は、すぐに生協店舗へご連絡下さい。

付属品は大切に保管してください。



付属品をなくしてしまいますと有料の修理となったり、同じものを購入するために数万円がかかる場合がございます。

キャンパスモデル

4年保証登録確認書

＜無料修理保証＞
1. 取扱説明書、本体付属ラベル等の注意書に記された使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理を依頼になる場合には、商品に保証書と本体を添付していただきPCカスタマーセンターへご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合は原則として有料とさせていただきます。
(イ) 修理上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び修理
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、落下などによる故障及び修理
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災及び公害、雷害、ガス害(ガス漏れなど)、異常電圧、異常電流の発生(雷害、雷電撃)などによる故障及び修理
(ニ) 事故、転倒等に接触された場合による故障及び修理
(ホ) ソフトウェアのバグ、不具合による故障及び消耗品の交換
(ヘ) 本書での添付がない場合
(ト) 保証書の添付がない場合、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字書きが読み取れない場合

3. 修理対応は、引取修理のみです。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
● この4年保証登録確認書は、本書に添付した本体の箱とにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの4年保証登録確認書によって、お客様ご自身の修理をお断りするものではありませんので、保証期間経過後の修理についてはお客様の修理費負担となります。
● 保証期間経過後の修理や消耗品修理の保証期間については、取扱説明書「本体P11の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
● お買い上げの日付が不明な場合は、商品の製造年月より約1年、4年が保証期間として適用させていただきます。
● This warranty is valid only in Japan.
● Panasonic Connect PC カスタマーセンター
電話：0120-871-822
受付時間：毎日、日本各地より夏季休業日を除く
月曜日から金曜日 9時～18時
● この保証の適用(「手帳型PC充電器」)については、目的の適用表に数分だけれる場合があります。

■ ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて
パナソニック コネクト株式会社(以下「当社」)は、お客様ご自身の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するために、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただきますために発信番号を通知させていただきますので、ご了承ください。
当社は、お客様ご自身の個人情報を適切に管理し、修理業者などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を提供しません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

Printed in Japan. DR1QV1013ZA/G1 GS1122-0

パーソナルコンピューター保証書

持込修理 A 販売店控

品番 CF-SC 製造番号

お客様名 様

お名前

ご住所 〒

電話番号 () - () - ()

お買い上げ日 年 月 日

保証期間(お買い上げから)
本体 1年間

販売店名・住所・電話番号

パナソニック コネクト株式会社 モバイルソリューションズ事業部
〒160-0003 東京都中央区東區東2丁目2番22号 TEL:03-6943-8350

●お客様へお願い
お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号をわかりやすくご記入いただき、お買い上げの販売店へお渡しく下さい。ご記入いただきました個人情報は利用目的は保証書裏面に記載しております。
●販売店へ
お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入の上、保証書をお客様へお渡しく下さい。販売店控は販売店へお渡しく下さい。また、お客様の個人情報を保証書裏面に記載された目的以外に利用することはありません。お客様から個人情報の変更などのお届けがあった場合は、適切な対応をお願いいたします。

□メーカー保証書

□4年保証登録確認書

パソコン本体のディスプレイを開いたところにあります。




箱の内側に貼りついている緑の封筒内に入っています。

2-2. セットアップに必要な付属品を取り出して下さい



□ACアダプター

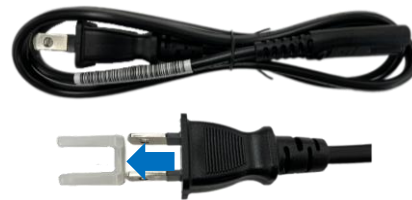

□電源コード

先端の保護キャップを外します。

2-3. 本体にACアダプターを接続します

1) ACアダプターと電源コードの接続

※お買い上げ後初めて電源を入れるときは、必ずパソコンをACアダプターに接続してください。

①



① ACアダプターと電源コードを接続します。奥までしっかりと差し込んでください。

②



② ACアダプターのプラグをパソコン本体側の「DC IN」に接続します。

③



③ 電源コード側をコンセントに接続します。この時、充電ランプがオレンジ色に点灯すれば、ACアダプターと電源コードの接続は正常です。


セットアップ中はACアダプターをコンセントに差し込み、電源に接続したままの状態にしてください。

2-4. セットアップの注意点

パソコンを起動し、一定時間操作を行っていないと「省エネルギー」機能により、液晶画面を自動的にオフにするように設定されています。

もし、セットアップを行っている最中に画面が表示されなくなった場合は、**タッチパッド**に触れると画面が表示されます。

クリックやキーボード操作を行ってしまいますと、セットアップ作業に影響を及ぼす可能性があります。

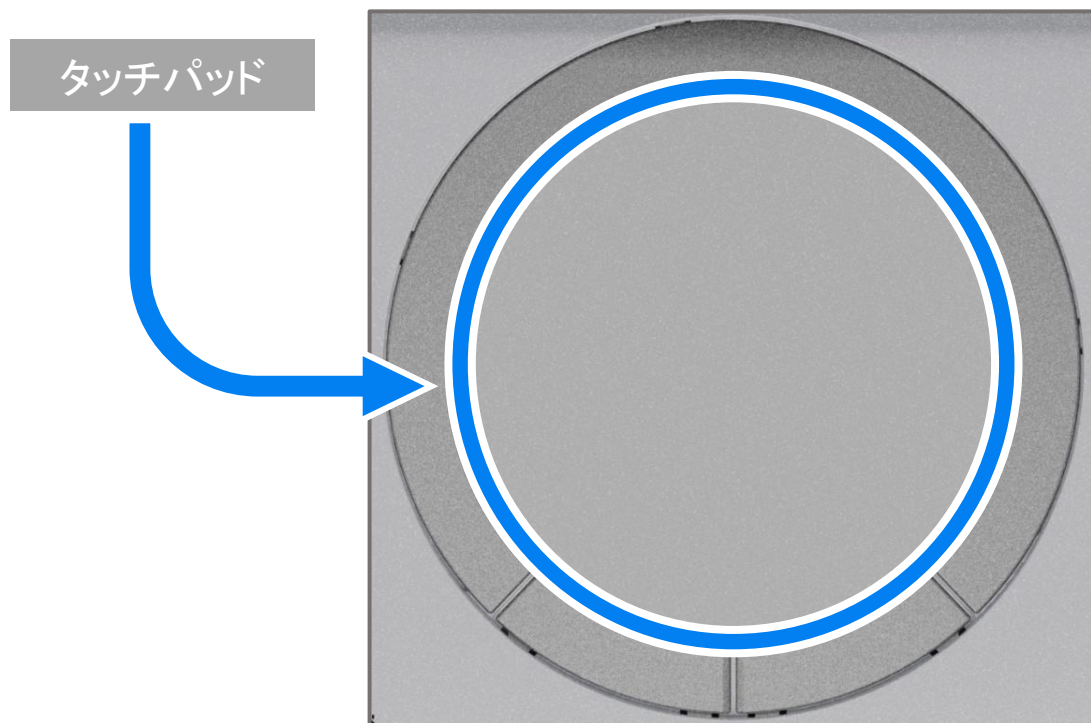

タッチパッドに触れても復帰しない場合には…

本体の電源状態表示ランプが点滅している場合はスリープモードという状態になっています。

その場合は、電源スイッチを操作するとスリープモードが解除されます。




画面が表示されない状態が解除できず、10分以上続く場合は電話サポートにお問い合わせください。

タッチパッド操作を覚えましょう！

ノートパソコンのタッチパッドを簡単に説明します。
タッチパッドが初めての方は一読しておいてください。



本機のタッチパッド

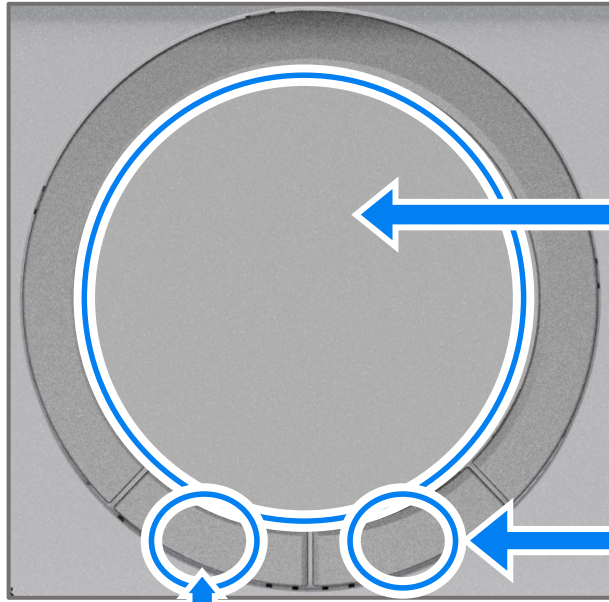

操作面

右クリック

左クリック

タッチエリアに指1本を当てて動かすと画面上のマウスカーソルを動かすことができます。



基本操作としてはマウスカーソルを動かして画面上のアイコンや文字、リンクに合わせ、**左クリックボタン**でクリックやダブルクリックの操作を行います。

対象をマウスカーソルで選択した後に…

・クリック

⇒**左クリックボタン**を1回押すこと

・右クリック

⇒**右クリックボタン**を1回押すこと

・ダブルクリック



⇒**左クリックボタン**を2回続けて押すこと

・ドラッグ

⇒**左クリックボタン**を押しながらマウスカーソルを動かすこと

・タッチエリアのタップ(指先で叩く)はクリックと同じ動作です。


タッチエリアを2回タップすることでダブルクリックと同じ動作をさせることが可能です。

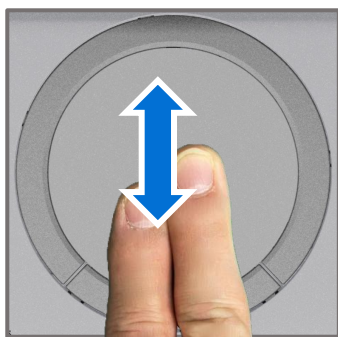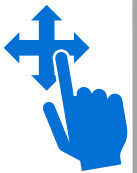

タッチパッドでのスクロール

・指二本を添えて上下に動かすことで、画面を上下にスクロールさせることができます。

・スマートフォンの操作のようにピンチアウトやピンチインによる拡大縮小も可能です。いろいろなシーンで試してみてください。



3. Windowsの設定


初めて電源を入れたときにWindowsのセットアップが始まります。使用者ご本人の登録など、基本的な設定を行いましょ。

電源を入れたらセットアップ終了までACアダプターを必ず接続して、電源が切れないようにしてください。

Windowsセットアップの開始

①パソコン本体の画面を開きます。

△重要 本体側を抑えながら、画面中央をゆっくりと開いてください。

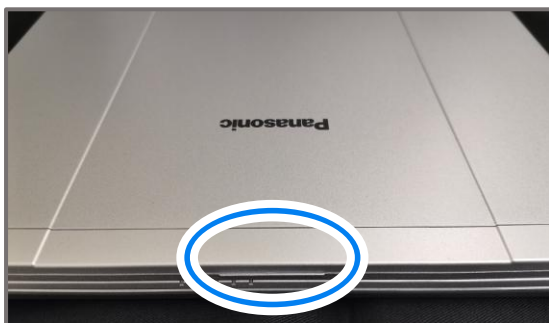

②キーボード上部の電源スイッチを押して、パソコンの電源を入れます。



③電源が入ると電源状態表示ランプが緑色に点灯します。




④メーカーロゴが表示され、「お待ちください」などの表示が自動的に切り替わります、そのまましばらくお待ちください。



Windowsセットアップ続き


⑤

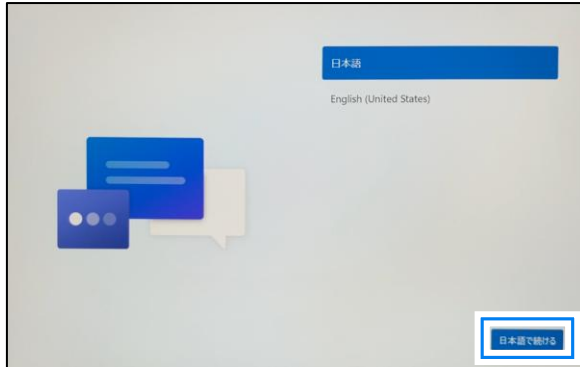

「日本語」が設定されていることを確認し、「日本語で続ける」をクリックします。

※Windowsのバージョンにより[日本語で続ける]の表示が[はい]となる場合があります。

⑥

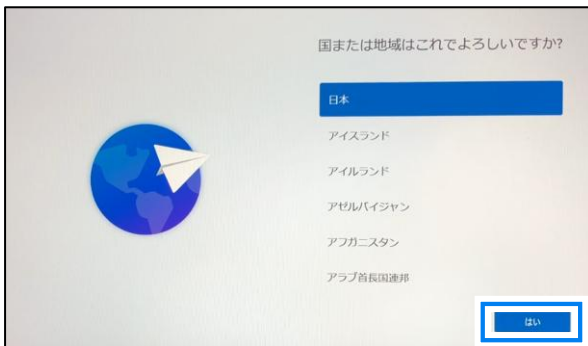


次に

「国または地域はこちらでよろしいですか?」と表示されます。

「日本」が選択されていることを確認し（「日本」が選択されていない場合は「日本」を選択してください。）


“はい”をクリックします。

参考

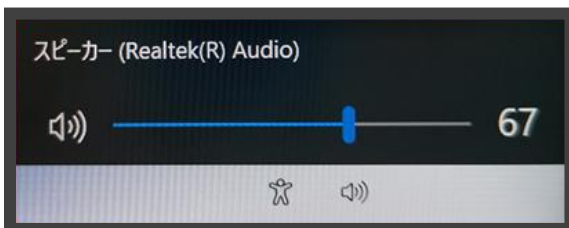

※スクリーンリーダを使用してWindowsを設定するにはと音声ガイダンスが流れる場合は、右下のスピーカーアイコンをクリックし、バーをスライドすることで音量を変更することができます。


⑦

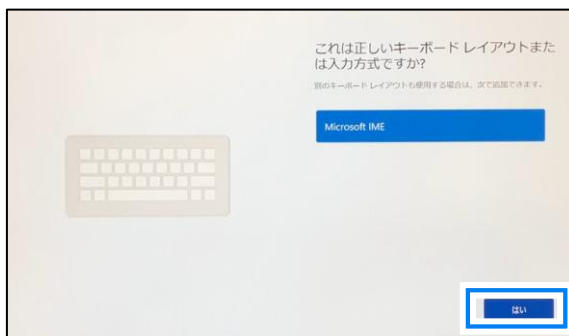

「これは正しいキーボードレイアウトまたは入力方式ですか?」と表示されます。

「Microsoft IME」が選択されていれば、「はい」をクリックします。

⑧

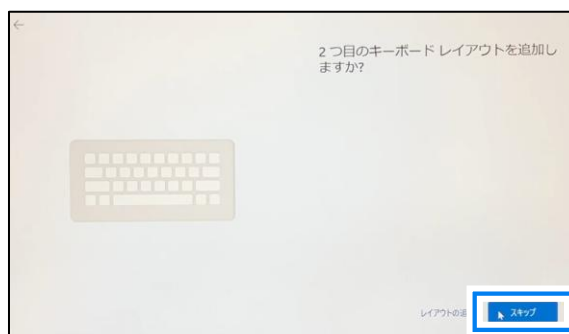

「2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか?」と表示されます。

今は、追加しませんので“スキップ”をクリックします。

文字入力を覚えましょう！

セットアップの手順で文字入力が必要です。
文字入力が不安な方はご覧ください。




全角／半角の切り替え方法

キーボード左上の“半角/全角”キーを押して切り替えることができます。


画面右下に表示されている言語バーを見ると、現在の入力の状態を確認できます。



「A」の場合は半角、



「あ」の場合は全角になります。



※デスクトップの表示では、
丸枠内の文字で確認ができます。



大文字と小文字の入力方法

キーボードの“Shift”キーを押したまま、文字のキーを押すと大文字で入力ができます。

また“Shift”キーを押したまま“CapsLock”を押すと常に大文字で入力ができる設定に切り替えることができます。

小文字入力に戻す場合はもう一度、“Shift”キーを押したまま“CapsLock”を押すと常に小文字が入力される設定に戻ります。

CapsLock機能がオンの場合は左図、キーボード手前のランプが点灯している場合は機能が有効状態で常に大文字で入力されます。


*“Caps Lock”=Capital Letters Lock=一般的にはキャップスロックキーと呼ばれています。



Windowsセットアップ続き

ここではWi-Fiで接続することを前提に説明しております、ネットワーク接続、接続方法についてお知りになりたい場合は、後のページの『ネットワーク接続について』を参照してください。

⑨

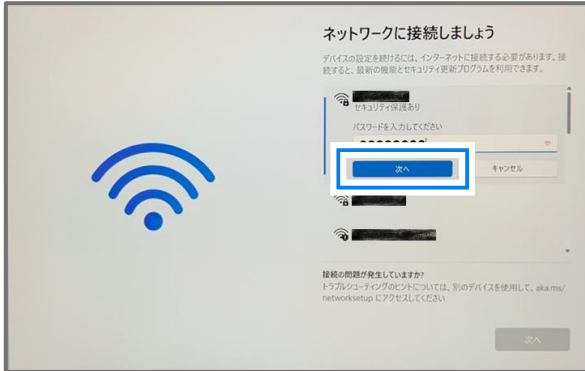


「ネットワークに接続しましょう」

接続先を選択し、“自動的に接続”をクリックしチェックを入れます、続いて、“接続”をクリック、「ネットワークセキュリティキーの入力」欄にパスワードを入力後、“次へ”をクリックします。


初期セットアップ中は“自動的に接続”にチェックを入れ、ネットワーク接続が切断されないようにしてください。

⑩

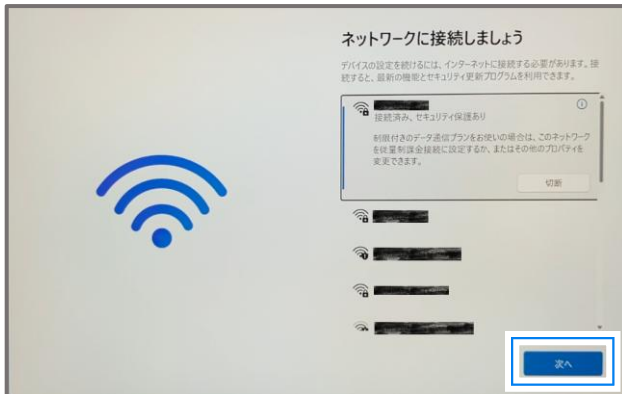

Wi-Fiに接続ができたことを確認後、“次へ”をクリックします。

⑪

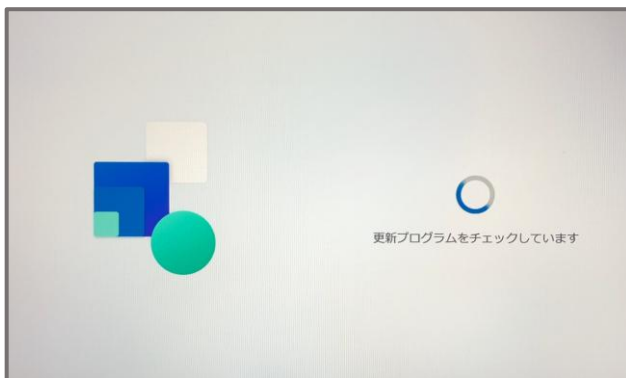

「更新プログラムをチェックしています。」と表示されましたらそのまましばらくお待ちください。

自動で再起動が行われる場合があります。


⑫



「ライセンス契約をご確認ください。」と表示されたら内容を確認し、“同意”をクリックします。

Windowsセットアップ続き

13

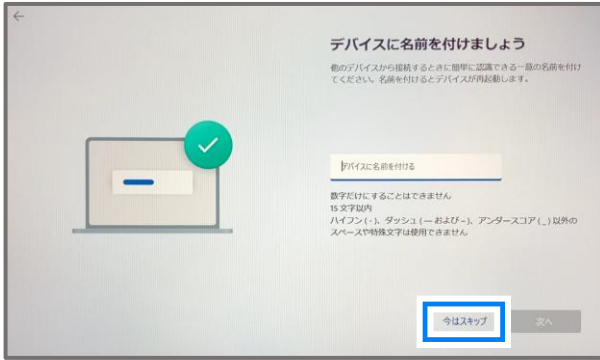

「デバイスに名前を付けましょう」と表示されます。

今回は“今はスキップ”をクリックします。

14




「このデバイスをどのように設定しますか?」と表示されたら、

“職場または学校用に設定する”をクリックし選択、

“次へ”をクリックします。


15

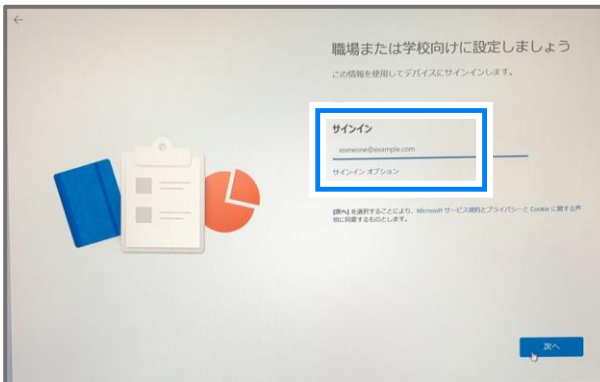

「職場または学校向けに設定しましょう」と表示されたら、


“サインインオプション”をクリックします。

16

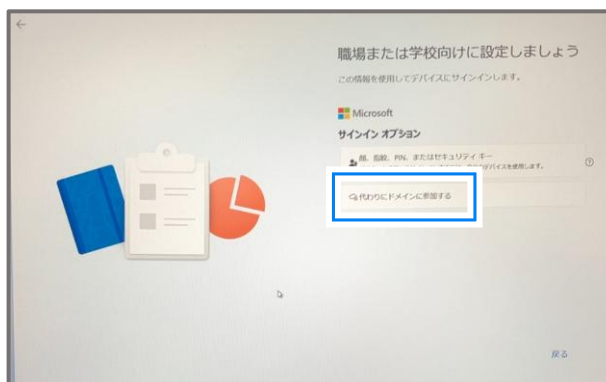


「サインインオプション」の選択では、
“代わりにドメインに参加する”をクリックします。

17

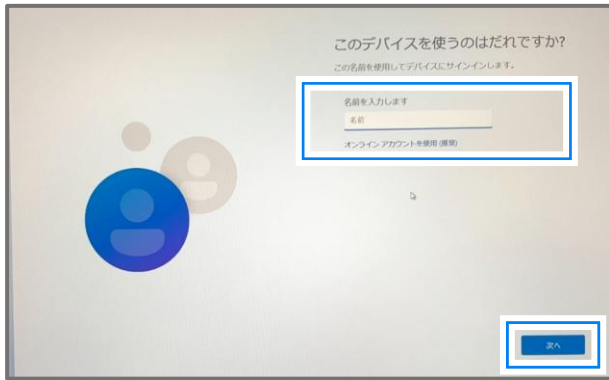

「このデバイスを使うのはだれですか？」と表示されましたら、パソコン利用時の名前(アカウント名)を入力します。日本語では文字化けする可能性があるため、半角英数、アルファベットでの入力を推奨いたします。入力後に“次へ”をクリックします。

18

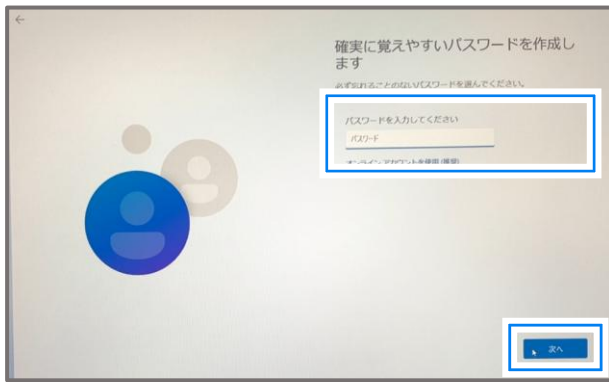

「確実に覚えやすいパスワードを作成します」と表示されましたら、パスワードを入力します、忘れることのないよう、必ずどこかに控えておいてください。入力後に“次へ”をクリックします


パスワードの入力をせずに【次へ】をクリックすることで、スキップする事ができます。その場合は「16ページ」の【デバイスのプライバシー設定の選択】へ進んでください。

19



「パスワードの確認」と表示されましたら、設定したパスワードをもう一度入力します。入力後に“次へ”をクリックします。

20

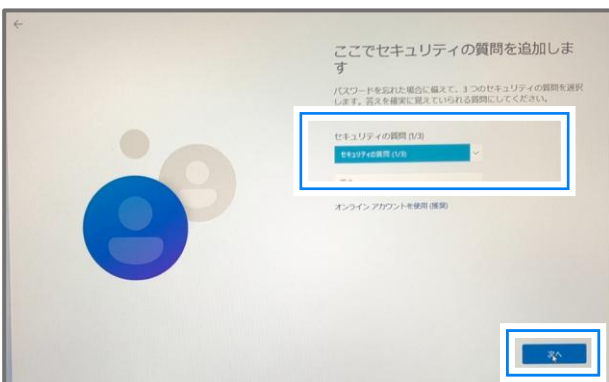


「ここでセキュリティの質問を追加します」と表示されましたら、パスワードを忘れた際の質問と答えを設定します。入力後、“次へ”をクリックします

忘れることのないよう、必ずどこかに控えておいてください。また、パスワードを設定しなかった場合は表示されません。

Windowsセットアップ続き


21

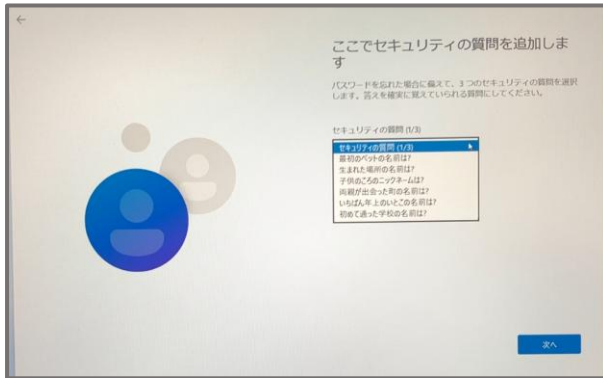

質問の選択肢は全部で6つあります
以下の中から3つの質問を選択し、
答えを設定してください


最初のペットの名前は？
生まれた場所の名前は？
子供のころのニックネームは？
両親が出会った町の名前は？
いちばん年上のいとこの名前は？
初めて通った学校の名前は？

22

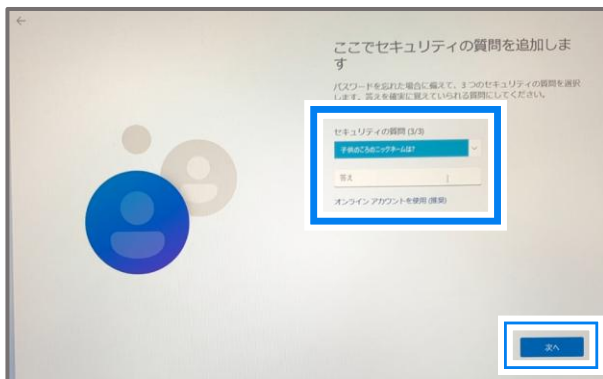

「セキュリティの質問(3/3)」まで
設定を行い、「次へ」をクリックします。

23

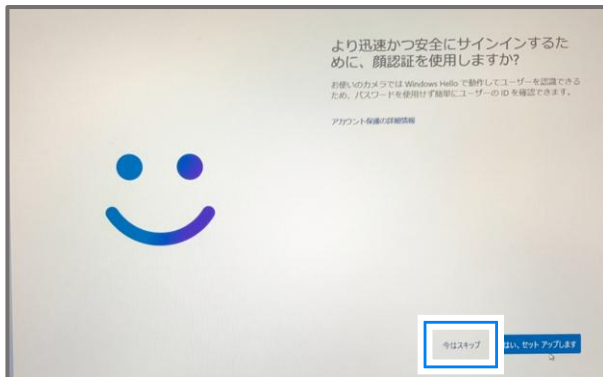

「より迅速かつ安全にサインインするた
めに、顔認証を使用しますか？」と表示
されたら、「今はスキップ」をクリックしま
す。

※表示されない場合は、次の手順へ進
みます。

24



「デバイスのプライバシー設定の選択」
と表示されます。

- ・位置情報
- ・デバイスの検索
- ・診断データ

“次へ”をクリックします。

Windowsセットアップ続き

25




自動でページがスクロールされ次に
・手書き入力とタイプ入力
・カスタマイズされたエクスペリエンス
・広告識別子
などと表示されます。
“次へ”をクリックします。

26



自動でページがスクロールします。
一番下までスクロールが完了したら、
“同意”をクリックします。

27

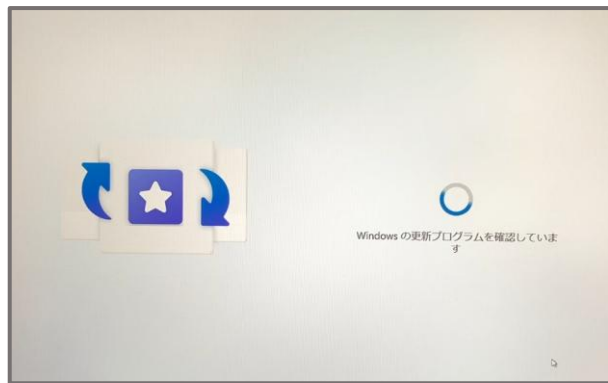

「Windowsの更新プログラムを確認して
ています」と表示されましたら、そのま
までしばらくお待ちください。

28



更新が必要な場合、案内表示が切り替
わりながら、自動で進んでいきます、更
新内容によっては30分ほど時間が掛か
ります。



Windowsセットアップ続き

29



更新の完了後、パソコンが再起動をする場合があります。


※再起動をしなかった場合は次のページに記載のデスクトップ画面が表示されます。

30



再起動後に[日時]の画面が表示されたら、キーボードの「Enter」キー、もしくはクリックをしてください。

31

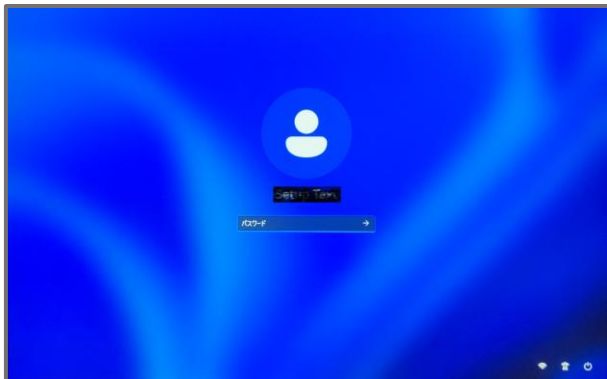

Windowsの「ログイン画面」が表示されますので、初期設定の際に”ログインパスワード”を設定されている場合は設定した[パスワード]を入力してください。


32



「こんにちは。」
「準備をしています。」
「これには数分かかる場合があります。」などが表示されます、そのまましばらくお待ちください。

Windowsセットアップ続き

33

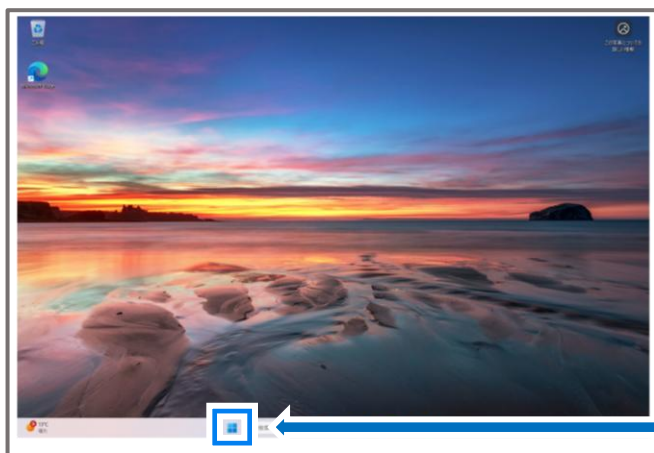

デスクトップ画面(スタートメニュー)が表示されたら、Windowsのセットアップは終了です。

スタートメニューを消す、再表示させる場合は、“スタートボタン”をクリックします。

次のページからはWindowsを操作し、セキュリティ機能の設定を行います。

4. デバイスの暗号化 (BitLocker) について

Windowsのセキュリティ機能であるデバイスの暗号化 (BitLocker) については、パソコンに記録された情報を守るための機能ですが、正しく認識をされずに使用された場合にパソコンが起動できなくなるリスクがあります。

デバイスの暗号化 (BitLocker) 機能とは

パソコンの紛失や盗難をされてしまった場合に、パソコン内に記録されている情報を他者から見るできないように暗号化をする機能です。この機能には利点と不利点 (メリット・デメリット) がありますので、理解したうえで利用してください。

利点・メリット

パソコンに個人情報や重要な情報が記録されている場合、パスワードや解除キーがわからなければ不正に情報を見られてしまう事態を防ぐことができます。

不利点・デメリット

・使用中に暗号化の動作が行われるため、パソコンに負荷がかかった状態になります、近年のパソコンでは気にするほどではないですが、通常動作に加えて暗号化の動作も行われていることを覚えておいてください。

・修理による部品交換などで、機器の構成が変わった際にパソコンが起動できなくなる場合があります、パソコンは治ったけれども使用できない状態になってしまいます。

これはWindowsが別のパソコンに記憶装置が接続されたと認識し、保護機能を有効にする事に起因します。

* この状態を解除するためには暗号化回復キーの入力が必要です。

デバイスの暗号化を使用するかどうか迷われたら

大切な情報を守るための機能ですので、万が一のためにご使用することをお勧めしております。

△重要

次のページで暗号化の状態を確認していただきまして、機能を使用する場合とすでにオンになっている場合は暗号化 (BitLocker) 回復キーのバックアップを必ず保管してください


デバイスの暗号化 (BitLocker) 機能をオンにする

下記の手順で暗号化の状態を確認し、オフの場合は機能を有効にします。
有効化するにはMicrosoftアカウントが必要です。

すでにMicrosoftアカウントをパソコンに登録されていた場合は、暗号化機能が自動的にオンの状態になっている場合があります。

画像は一例です、メーカーや機種により表示が異なる場合があります

①

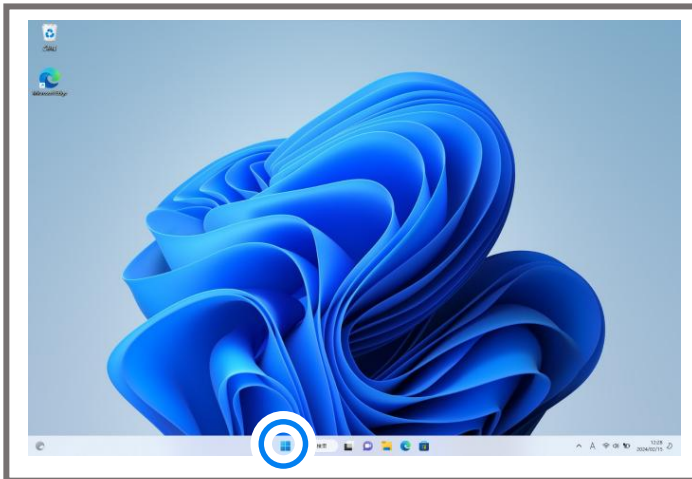


“スタートボタン”をクリックします。



←“スタートボタン”

②

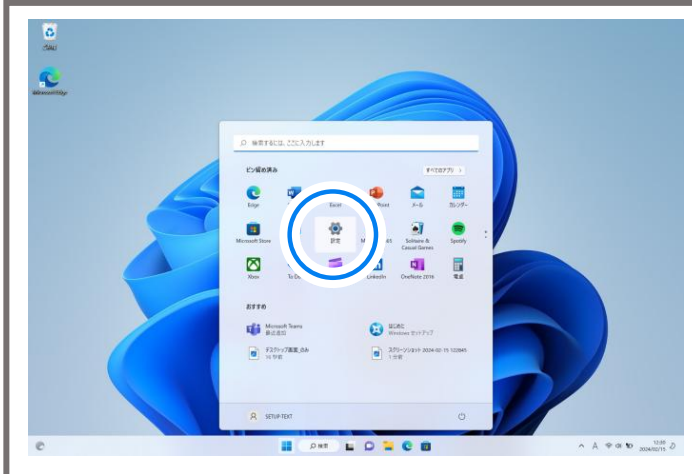

“設定”をクリックします。



←“設定”アイコン

③



“プライバシーとセキュリティ”をクリックします。

“デバイスの暗号化”が表示されますのでクリックします。

デバイスの暗号化 (BitLocker) 機能をオンにする続き

④



暗号化の状態を確認します。


- ・  オンの状態
- ・  オフの状態

⑤



オフになっていた場合は、“オフ”をクリックし、“オン”の状態にします。


⑥

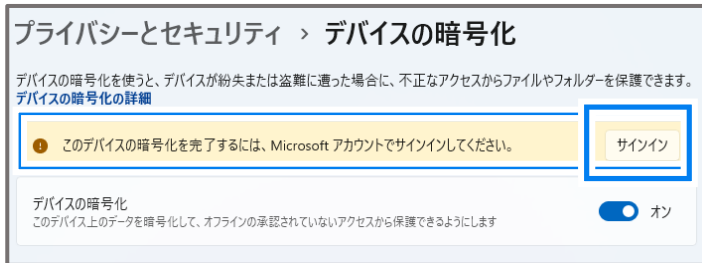

「このデバイスの暗号化を完了するには、Microsoft アカウントでサインインしてください。」と表示された場合は、“サインイン”をクリックします。

表示されない、またはすでにオンの場合は手順⑱まで進みます


⑦

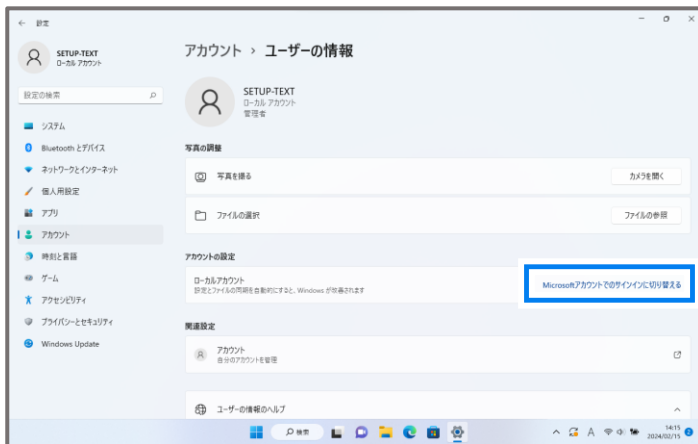

設定のアカウント、ユーザーの情報が自動で表示されます。

「Microsoft アカウントでのサインインに切り替える」をクリックします。

⑧

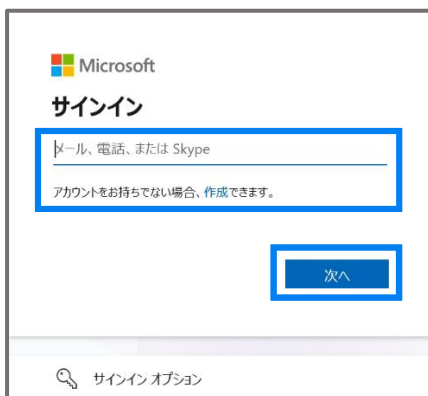

「サインイン」のウィンドウが表示されます。

次のページでMicrosoft アカウントの有無により、手順が別れます。

デバイスの暗号化 (BitLocker) 機能をオンにする続き

- ・Microsoftアカウントをお持ちの方は、手順⑨へ進みます。
- ・Microsoftアカウントをお持ちでない方は新規作成を行ってください、青文字の「作成」をクリックし、画面表示に従ってください。作成後は手順⑫からお進めください。

⑨

Microsoftアカウントを入力し、“次へ”をクリックします。

⑩

サインインする方法の選択が表示されたら、顔、指紋、PIN、またはセキュリティキーパスワードを使用します
〇〇@××.co.jp にメールを送信のいずれかを選択します。


本テキストでは“パスワードを使用します”を選択しています。

⑪

Microsoftアカウントのパスワードを入力し、“サインイン”をクリックします。

デバイスの暗号化 (BitLocker) 機能をオンにする続き

⑫

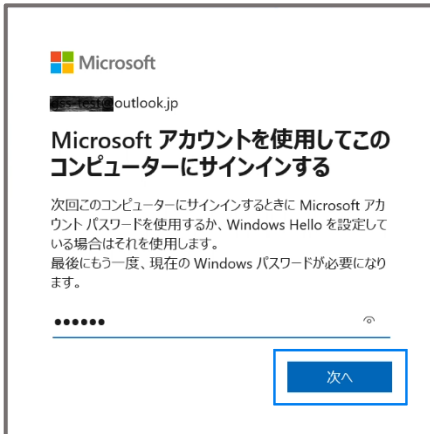

Windowsに設定したパスワードを入力し、“次へ”をクリックします。


⑬



パソコンの機種によっては指紋認証の設定を促す画面が表示されます。

あとで設定する場合は下にスクロールし、“今はスキップ”をクリックします。

⑭

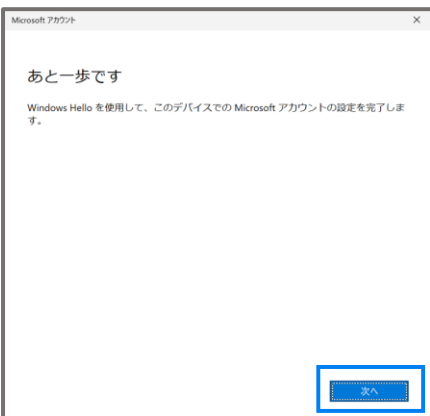

「あと一歩です」が表示されたら“次へ”をクリックします。

表示されない場合は次の手順に進みます。(表示がされない場合も問題はありません)

デバイスの暗号化 (BitLocker) 機能をオンにする続き


15



「PINの作成」が表示されたら“次へ”をクリックします。

既に設定されていて表示されない場合は、ユーザー確認画面が表示されますので、設定済みのPINを入力し⑬へお進み下さい。

16

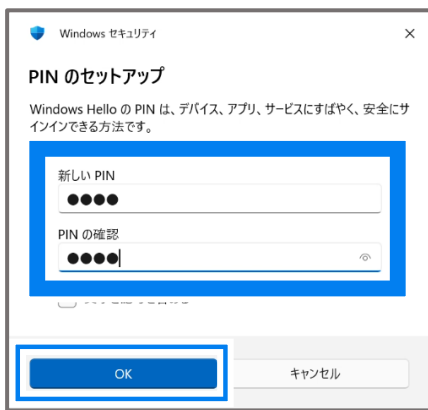

PINコードを登録します。Windowsの起動時にパスワードの代わりに入力することでログインが可能です。4文字以上で、数字のみもしくは、英字・記号を含めたコードを設定できます。確認として同じコードを2回入力し、“OK”をクリックします。

17



ユーザーの情報に戻りますので、“プライバシーとセキュリティ”をクリックします。

“デバイスの暗号化”の表示をクリックします。


18




「デバイスの暗号化」がオンになっていることを確認します。次のページから、暗号化状態でロックされてしまった場合の回復キーについて確認を行います。

デバイスの暗号化 (BitLocker) 回復キーのバックアップ


19

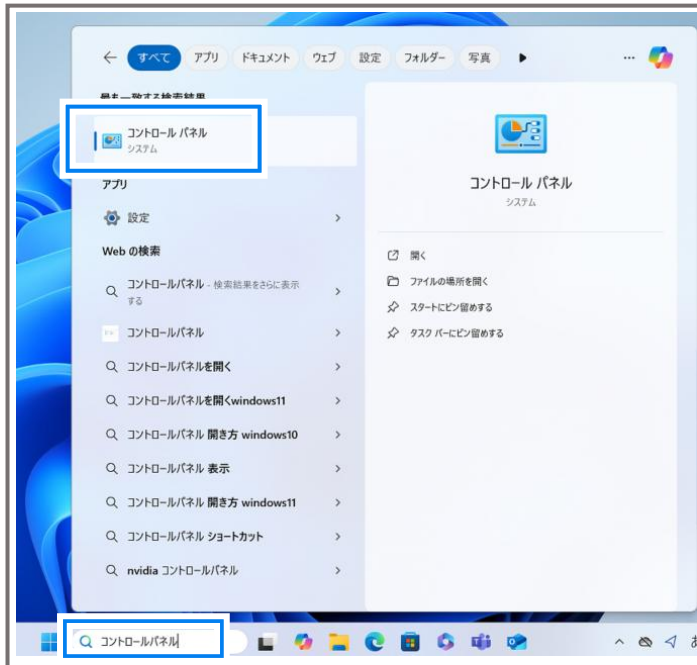


Windowsの検索ボックスに入力を行います、ボックスが開いていない場合は虫眼鏡の検索アイコンをクリックします。



「コントロールパネル」と入力します、画面の上の方に下図の表示がされますので、クリックします。

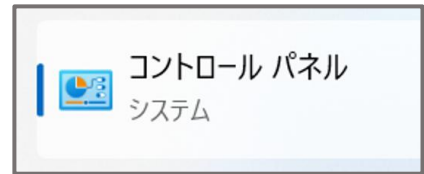


20

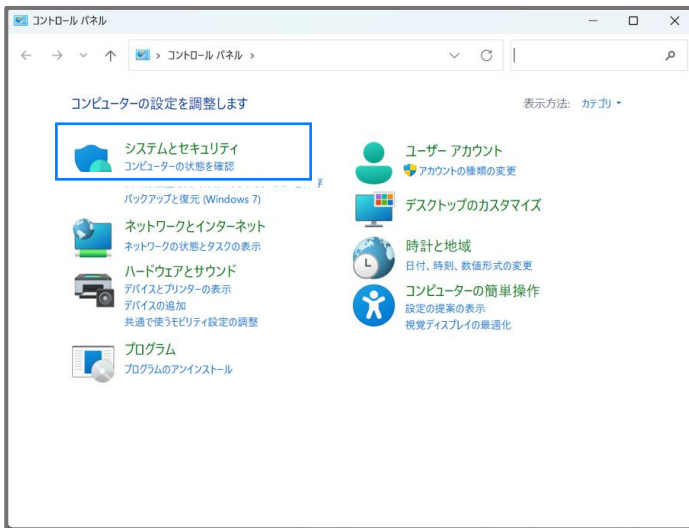


コントロールパネルのウィンドウが開きます。

「システムとセキュリティ」をクリックして開きます。

21

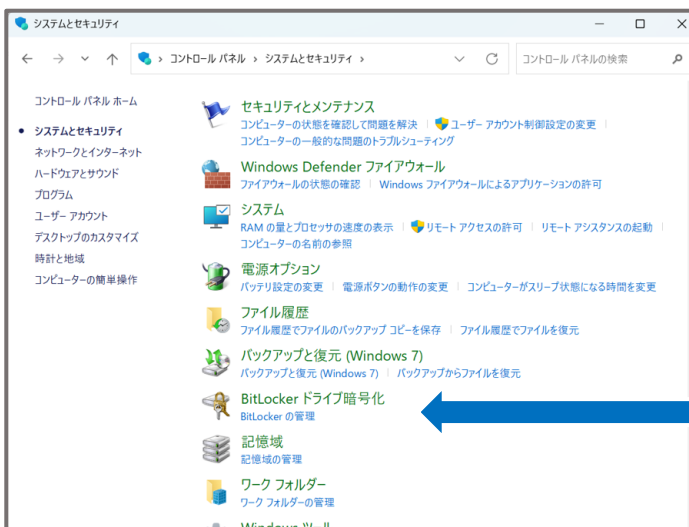


下記の表示部分をクリックします。機種により、2種類がありますので、表示されたアイコンをクリックしてください。

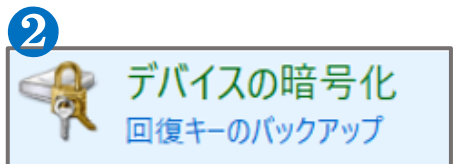


デバイスの暗号化 (BitLocker) 回復キーのバックアップ

22

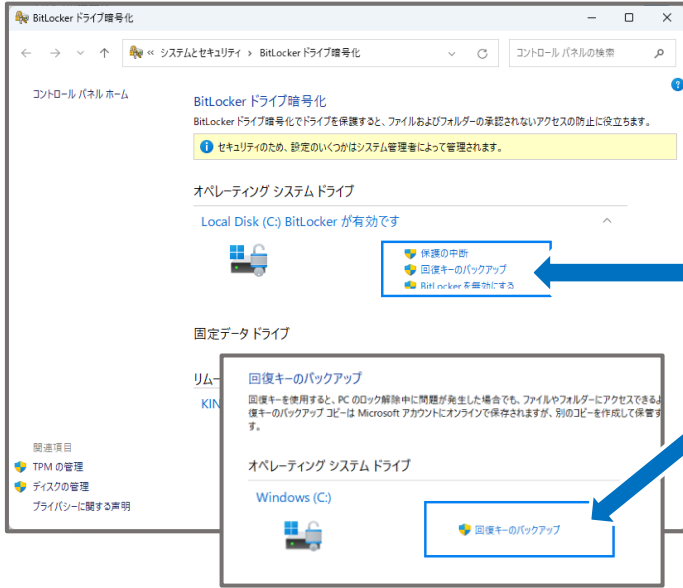

機種の違いにより、左図の表示が異なりますが、どちらの場合も「回復キーのバックアップ」をクリックしてください。

 回復キーのバックアップ

23




回復キーのバックアップ方法を選択する画面が表示されます。

「→回復キーを印刷する(P)」をクリックします。

プリンターをお持ちでない、また、接続をしていない場合でも問題はございません。

24

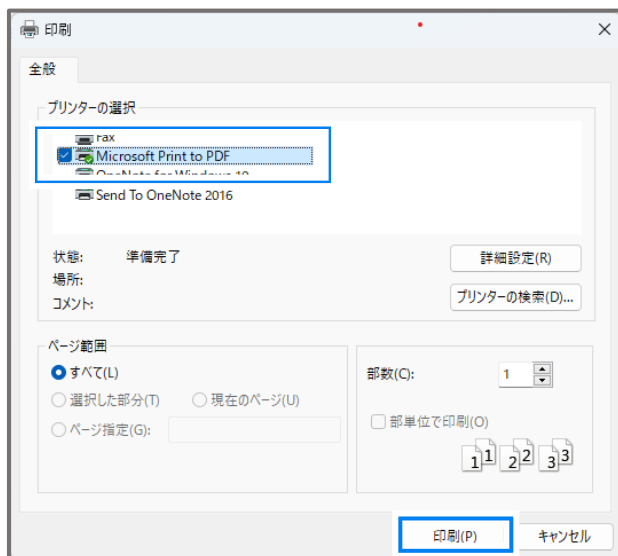


「印刷」画面が表示されますので、「Microsoft Print to PDF」をクリック選択し、「印刷(P)」をクリックします。

“Microsoft Print to PDF”が表示されない場合や、プリンターを既に使用されている場合は、直接紙に印刷していただいて結構です。

デバイスの暗号化 (BitLocker) 回復キーのバックアップ続き

25

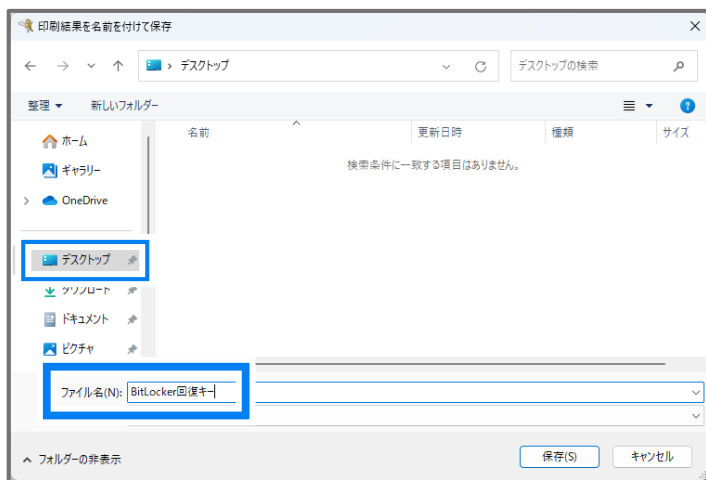


「印刷結果を名前を付けて保存」が表示されますので、ファイル名を入力、保存先を指定して、“保存(S)”をクリックします。

ここでは、保存先を“デスクトップ”、ファイル名を「BitLocker回復キー」としています。

バックアップ方法指定の画面は、“完了”をクリックして閉じてください。



26

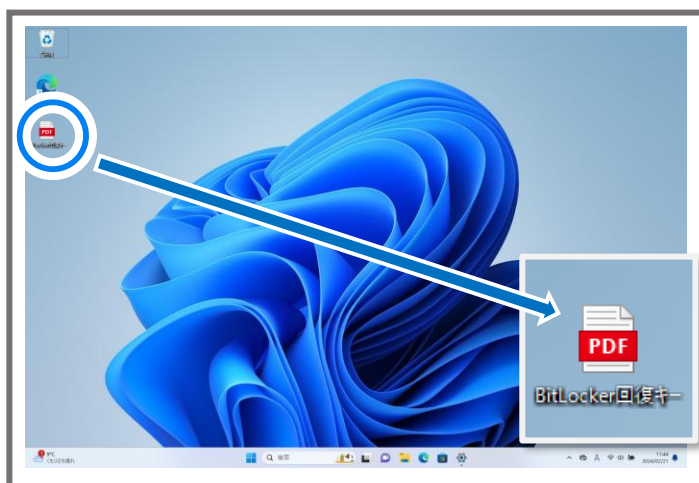

保存先である“デスクトップ”にファイルが作成されていることが確認できます。作成されました、「BitLocker回復キー」ファイルをダブルクリックし、ファイルを開きます。

Microsoft Edgeが起動します、初回起動の場合は以下のような”複数“の確認画面が表示されますので、内容に合わせて下記の選択にて進めます。
※Windowsのバージョンや設定により表示が変わる場合があります。

・「Microsoft Edgeへようこそ。Windowsで最適に動作するブラウザです。」は、


- ① “ユーザーデータを使用せずに開始”
- ① “確認して続ける” のいずれかをクリックします。

・「閲覧データを最新に保つ」は、
② “確認して続ける” をクリックします。

27) ・「GoogleのデータとサービスをEdgeにインポートする」は、
③ “Google データなしで続行する” をクリックします。


・「Googleからの閲覧データのインポートをお手伝いします」は、
③ “このデータを使用せずに続行する” をクリックします。

・「Microsoft のエクスペリエンスをより便利にするためにご協力ください」は、
④ “確認して閲覧を開始する” をクリックします。

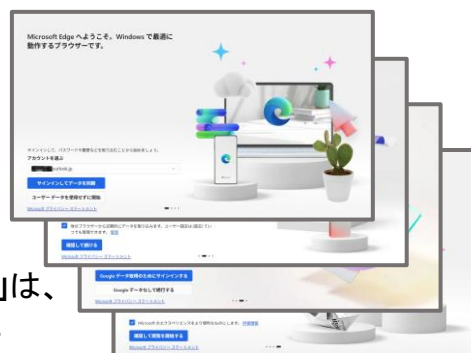

デバイスの暗号化 (BitLocker) 回復キーのバックアップ続き

28

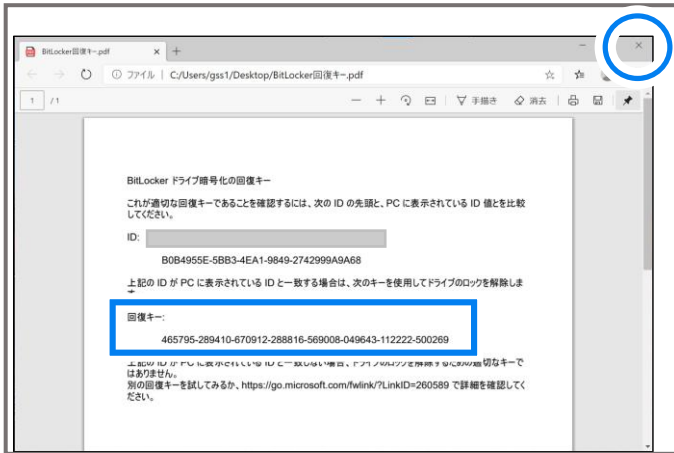

Microsoft Edgeが起動し、回復キーが表示されます、画面を写真撮影、印刷をして記録されることをお勧めいたします。

下記メモ欄もよろしければご使用ください。

ウィンドウは右上の“X”をクリックして画面を閉じます。

6桁ずつ、全48文字で構成されています。

次のページは参考です、暗号化をオフにする方法です。

回復キー手書き記録欄

6桁	6桁	6桁	6桁
6	12	18	24
6桁	6桁	6桁	6桁
30	36	42	48



暗号化のオフ、オンを行いますと回復キーが変更されます、その都度、バックアップを実施してください

参考

回復キーはMicrosoftアカウント情報に保存されています。以下のURLよりご確認が可能です。

<https://account.microsoft.com/devices/recoverykey>

下の画面はセキュリティ機能が動作し、パソコンがロックされた状態です。この場合に回復キーを入力し、ロック状態の解除を行います。

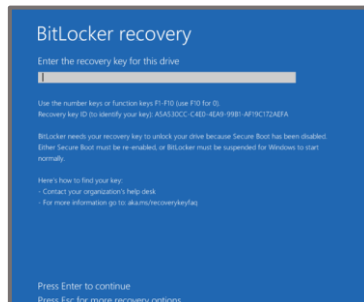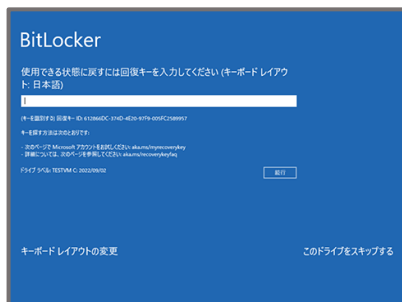

作業は完了です、次の「Windows Updateについて」へお進みください。

ページ

29

デバイスの暗号化 (BitLocker) 機能をオフにする

暗号化機能が不要と判断された場合や、修理が必要な際にあらかじめ暗号化を解除する場合にご参照ください。

オンのまま使用の場合は、次の「Windows Updateについて」へお進みください。

画像は一例です、メーカーや機種により表示が異なる場合があります

①




“スタートボタン”をクリックします。



←“スタートボタン”

②

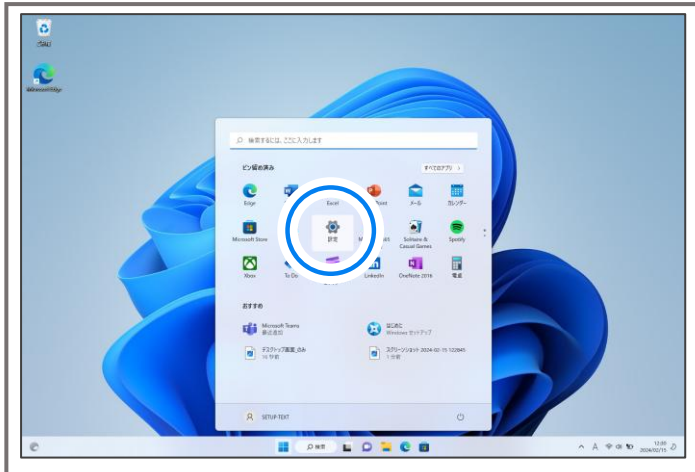

“設定”をクリックします。



←“設定”アイコン

③




“プライバシーとセキュリティ”をクリックします。

“デバイスの暗号化”が表示されますのでクリックします。

デバイスの暗号化 (BitLocker) 機能をオフにする続き

④

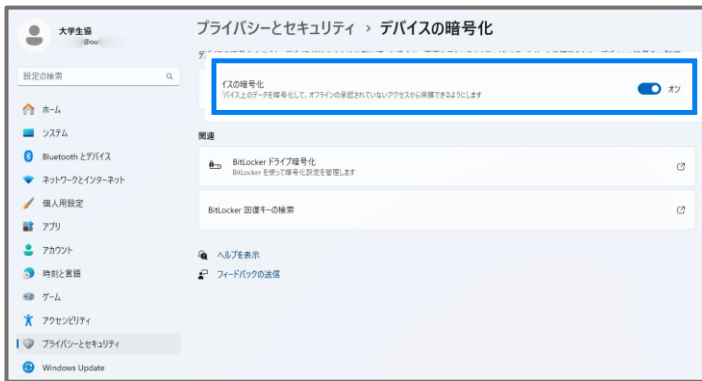

暗号化の状態を確認します。


- ・  オンの状態
- ・  オフの状態

⑤



“オン”をクリックし、“オフ”の状態にします。

⑥

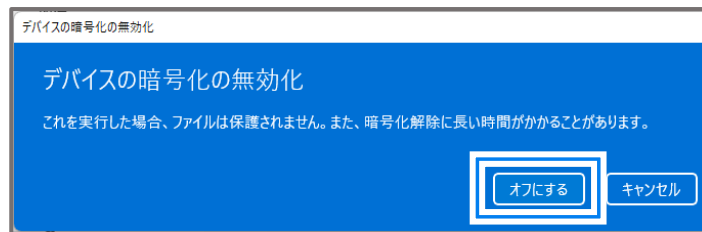

「デバイスの暗号化の無効化」のウィンドウが表示されます。

“オフにする”をクリックします。



「暗号化解除が進行中です。デバイスを引き続き使用できます。」と表示されたのちに、オフの状態になります。

⑦



再度、機能をオンにする場合は回復キーのバックアップも忘れずに行ってください

5. Windows Updateについて

外部からのネットワーク攻撃に対して保護機能を向上させたり、不具合を改善する機能がWindows Updateです。

Windows Updateを行わないとトラブルの原因になったり、コンピュータウイルスに感染してしまう可能性があります。

パソコンを安心して利用するために常に最新状態にアップデートしましょう。

Windows Updateを動作させるには

Windows Updateの機能は標準でオンの状態です。

パソコンをインターネットに接続することで自動的に更新が行われます。


Windows11の不具合やセキュリティ上の問題が発見されたり、追加変更が発生した場合、修正する更新プログラムがインターネット上に公開されます。

この公開情報を確認し、自動的にダウンロードとインストールを行います。

更新の種類によっては、パソコンの再起動が必要になる場合があります。

最新の状態に更新するには

画面は一例です

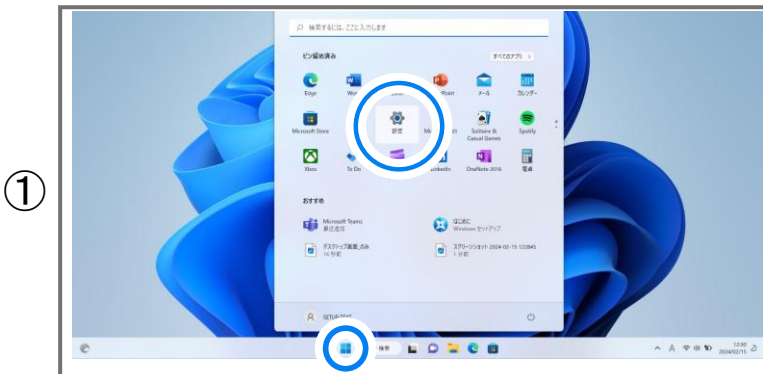

“スタートボタン”をクリックします。




←“スタートボタン”

“設定”をクリックします。



←“設定”アイコン

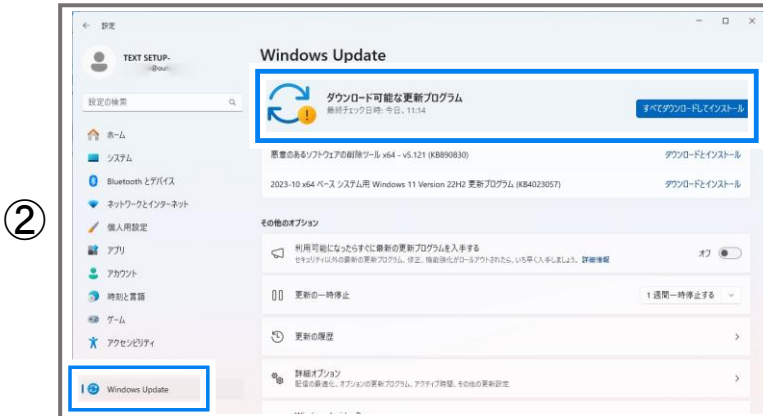


“Windows Update”をクリックします。

「ダウンロード可能な更新プログラム」が表示されている場合は、“すべてダウンロードしてインストール”をクリックします。



「最新の状態で」と表示されていれば完了です。

Windows Update更新中の注意

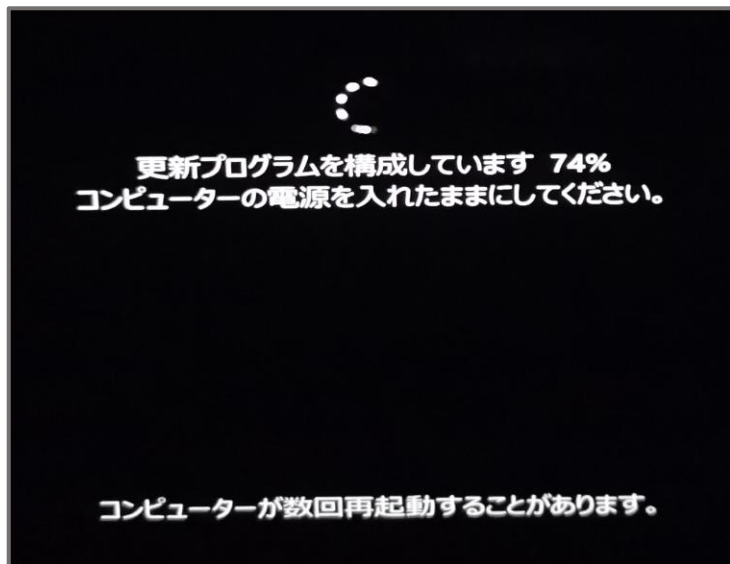

・Windows Updateのダウンロード中やインストール中、パソコンの使用は可能ですが、動作(反応)が遅くなる場合があります。異常ではございませんので、様子を見てそのままご使用ください。

・Windows Updateを行った後、Windowsのシャットダウンが左の様な画面になり、通常以上の時間(10分~20分以上)かかる場合があります。これはパソコンがUpdate後の再設定をおこなっていますのでその際は電源を無理やり切らずに自然にシャットダウンされるのを待ってください。

異常状態が長く続くとき(30分以上画面が変わらない等)、最新状態に更新をして
も動作が遅い場合は、電話サポートにお問い合わせください。

参考

Windows Updateとはインターネットを通じてWindowsやOffice製品(WordやExcelなど)の発売後に見つかった問題を修正したり、新しい機能を追加する作業のことです。

他にもウイルスが忍び込むセキュリティホール(セキュリティの欠陥)をなくし、悪質な攻撃に負けないように、強化することもWindows Updateでは行われます。

通常はWindows Updateの自動更新が有効になっているので、定期的に更新されるようになっています。とても便利な機能ですが、更新中はパソコンが少々遅くなったり、パソコンの再起動が必要な場合もあり、面倒に感じることもあります。

しかし、Updateをせずに使い続けると、不具合が修正されなかったり、セキュリティの欠陥が残ってしまうなど、とても危険です。

セットアップの完了


以上でセットアップは完了です、お疲れさまでした。
パソコンの電源を切る方法について説明します。

シャットダウン(電源を切る)方法について

画面は一例です

パソコンは現在のメモリー上の作業内容を保存してから電源を切る必要があります。

正しく電源が切られなかった場合、次回の立ち上げ時などに問題が発生したり、その他の不具合に発展する可能性があります。

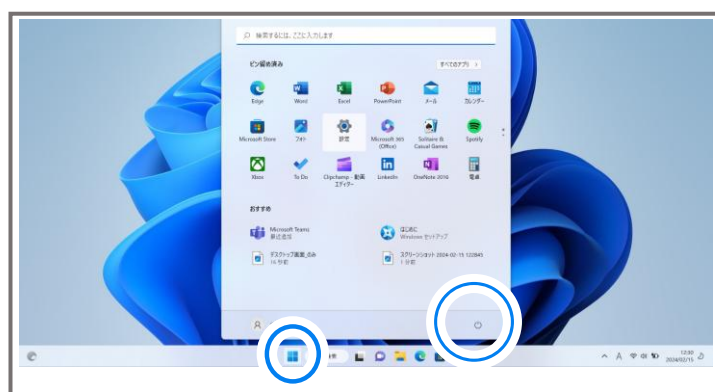

①

“スタートボタン”をクリックします。




←“スタートボタン”

“電源”をクリックします。




←“電源”アイコン

②

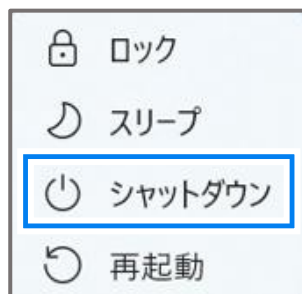

オプションが表示されますので、“シャットダウンを”クリックします。
数秒後に電源が切れます。

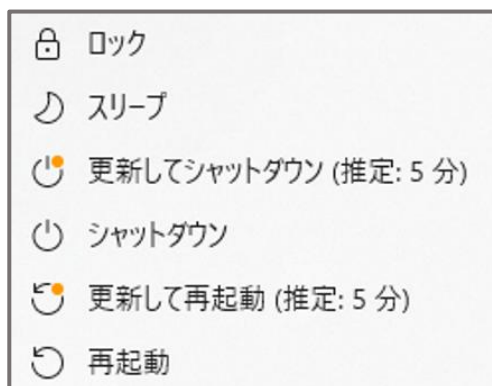

Windows Updateの更新で、再起動が必要になる場合はアイコンにオレンジのマークが表示されます。
更新を選択すると電源が切れるまでに時間がかかる場合があります。急いで電源を切りたい場合はオレンジマークの無い方をクリックしてください。

セットアップが終わったら…

セットアップが終わったら、詳しい取扱説明書をインターネットで確認をしましょう。

<https://jp-pc-support.connect.panasonic.com/manual#univ>

本製品には、付属の取扱説明書以外に以下の取扱説明書があります。合わせてご覧ください。

『取扱説明書 基本ガイド』

『取扱説明書 活用ガイド』

『取扱説明書 操作マニュアル』

『取扱説明書 Windows 入門ガイド』

以下のURLを参照してください。

<https://jp-pc-support.connect.panasonic.com/manual#univ>



次のページからはWindowsの操作、インターネットと接続方法と活用編です。
お時間があるときにご確認をお願いいたします。


6. Windows11の主な操作方法について

説明中の画像は一例です、メーカーや機種により表示が異なる場合があります。

デスクトップ画面とスタートメニュー

デスクトップ画面


①

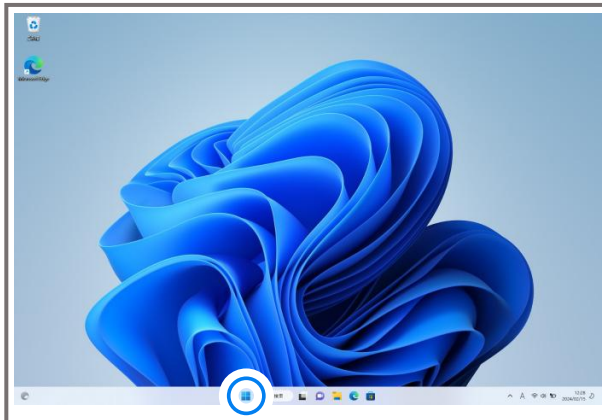

起動後、ログイン画面でパスワードを入力しサインインすると、デスクトップ画面が表示されます。
(起動時にロック画面が表示されログイン画面にならないときは画面を一度クリックしてください。)


デスクトップ画面の下部中央にある“スタートボタン”をクリックするとスタートメニューを表示します。

②

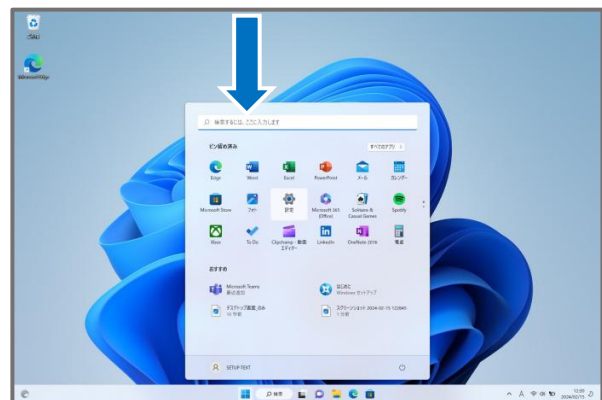


このスタートメニューから起動したいアプリケーションを選びクリックして実行します。

参考

キーボードのウィンドウズキー“”を押すことで、スタートメニューの表示／非表示をさせることができます。

③

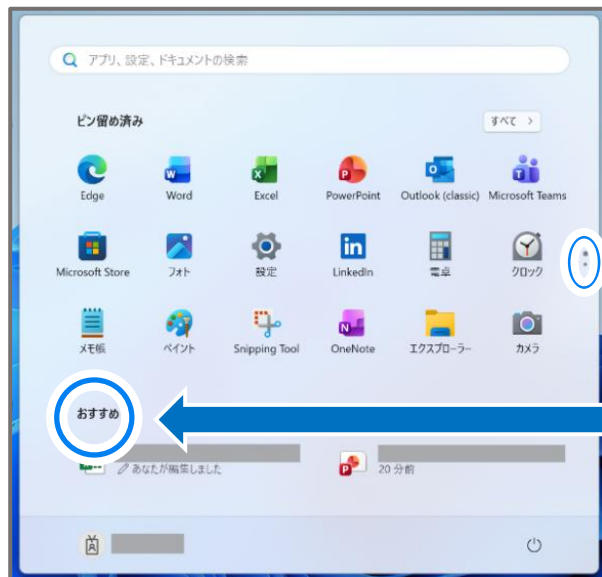

スタートメニュー上部には「ピン留め済み」のアプリのアイコンが表示されます。右側にある丸をクリックする事で表示ページを切り替えることができます。

← ページの切り替え

「おすすめ」は直近でよく使用されているアプリが表示されます。

スタートメニューの操作方法


④



「すべて」をクリックするとパソコンにインストールされているアプリケーションの一覧が表示されます。

スタートメニューに表示されているアイコンをクリックするとアプリケーションが起動します。

⑤

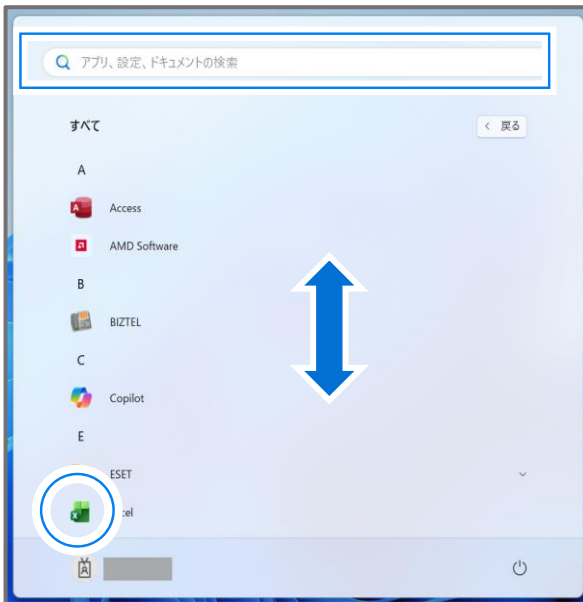

「すべて」からアプリケーションを探す場合は、画面をスクロールさせるか上の検索枠にアプリの名前を入力し、目的のアプリケーションを表示させてからクリックします。


名前は入力している途中でも候補が表示されますので、頭の数文字を入力すれば目的のアプリケーションが表示されます。

参考

スタートメニューの下部分に電源アイコンがあります。再起動や電源を切る操作ができますが、設定でアイコン(アクセス先)を追加することができます。


「設定」⇒「個人用設定」⇒「スタート」⇒「フォルダー」でよく使う、アクセス先を“オン”にすることでカスタマイズが可能です。

ドキュメント、ダウンロード、エクスプローラー、設定を追加した例です、よく使う項目を簡単に開けるようになります。

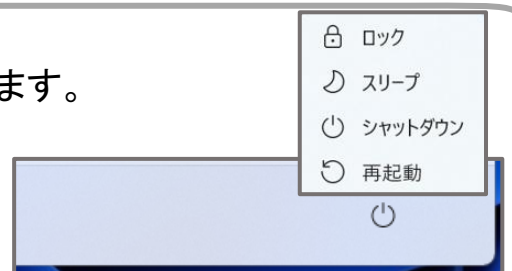


スタートメニューのカスタマイズ

スタートメニューによく使用するアプリケーションを登録することができます。

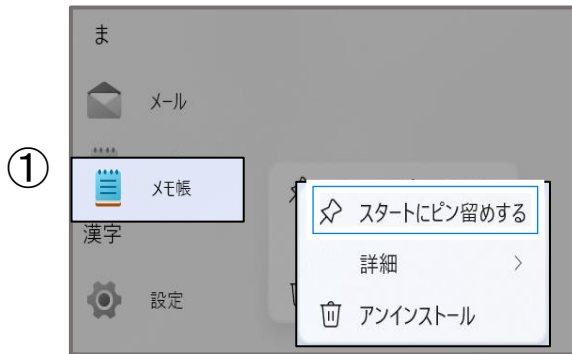

スタートメニューで目的のアプリケーションを表示させます、ここでは「メモ帳」を登録してみます。

メモ帳を見つけたら、アイコンを右クリックし、“スタートにピン留めする”をクリックします。

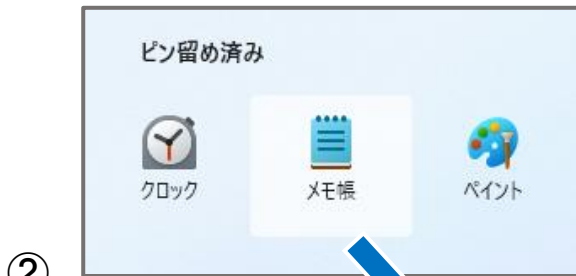

メモ帳が「ピン留め済み」に登録されました。


ピン留めの位置はアイコンをクリックしたままタッチパッドを操作(ドラッグ)することで、位置の変更が可能です。



よく使うアプリケーションをお好みの位置に登録することが可能です。



ピン留めしたアプリケーションは、クリックすることで立ち上げることが可能です。

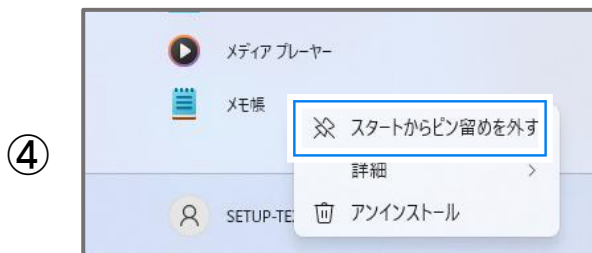


ピン留めしたアプリケーションを削除したい場合は、アイコンを右クリックして、“スタートからピン留めを外す”をクリックします。

アプリケーションそのものが消えてしまうわけではなく、ピン留めから消えるだけです。


アプリケーションで作成したファイルの保存と終了

メモ帳アプリケーションでのファイル保存と終了の例です。

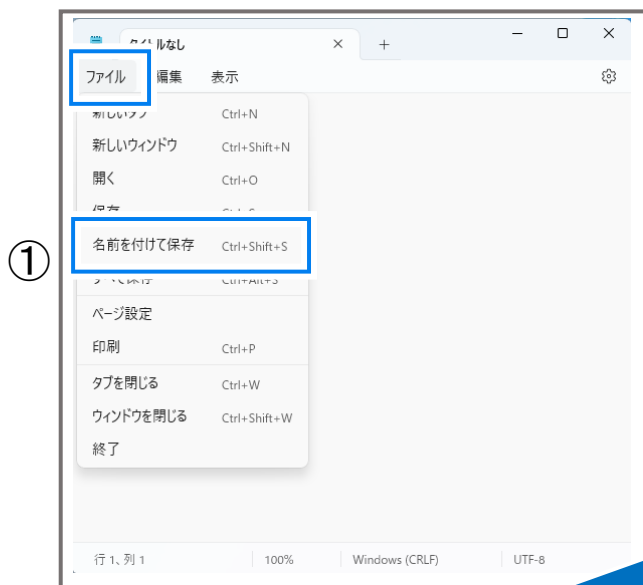


新しく作った書類を保存する場合は、“ファイル”をクリックするとメニューが表示されますので、“名前を付けて保存”をクリックします。

ここに保存先名が表示されています。

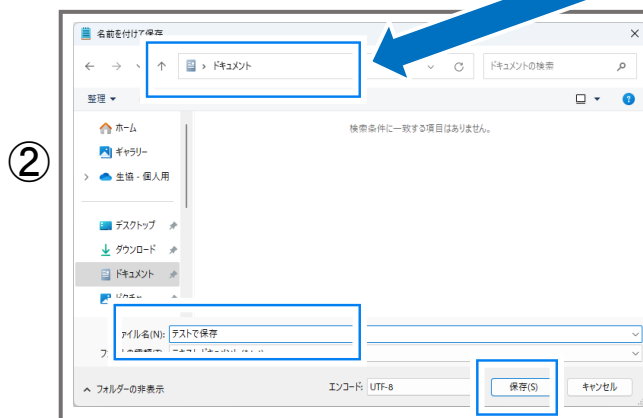

保存先を指定するウィンドウが表示されますので、保存用の名前を入力し“保存”をクリックします。

標準では「ドキュメント」フォルダが選択されます。

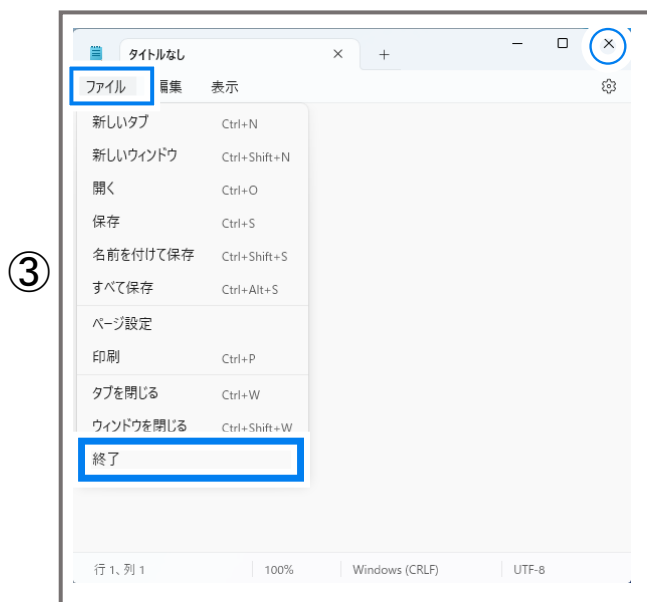

メモ帳(アプリケーション)を終了させる方法の一つは、“ファイル”をクリックしメニューを表示させて、“終了”をクリックします。


別の方法は右上の“×”をクリックします。

終了時に作成、編集した内容の保存がされていない場合は保存を促すメッセージが表示されます。

PIN(Windows Hello)の変更(設定)方法

WindowsへログインするためのPINコードを変更することができます。
説明中の画像は一例です、メーカーや機種により表示が異なる場合があります。

①

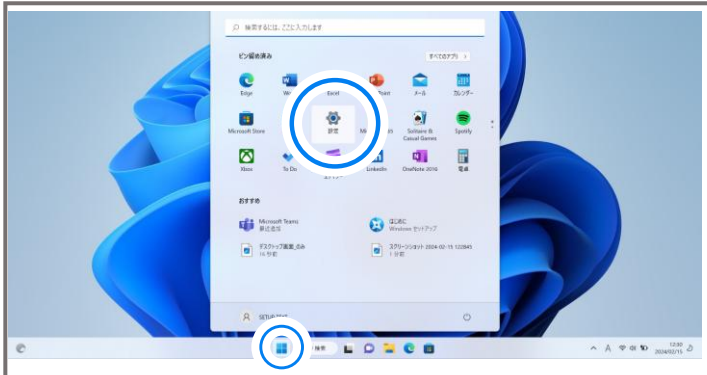

“スタートボタン”をクリックします。




←“スタートボタン”

“設定”をクリックします。



←“設定”アイコン


②

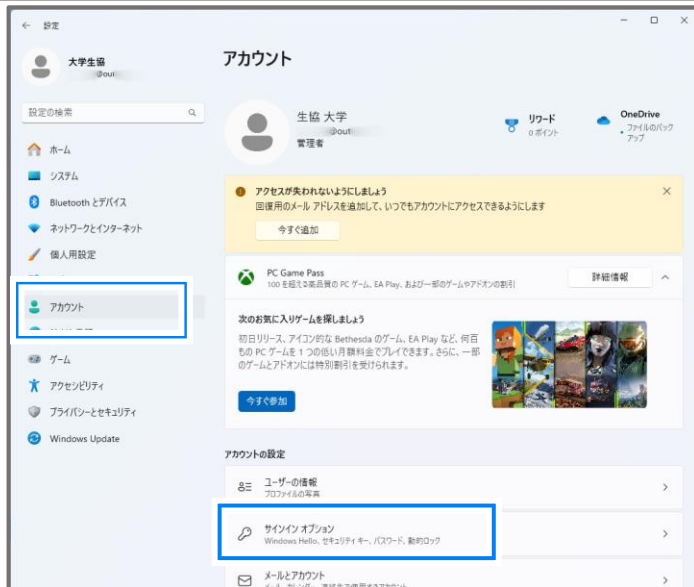

“アカウント”をクリックします。

“サインインオプション”が表示されますのでクリックします。

③

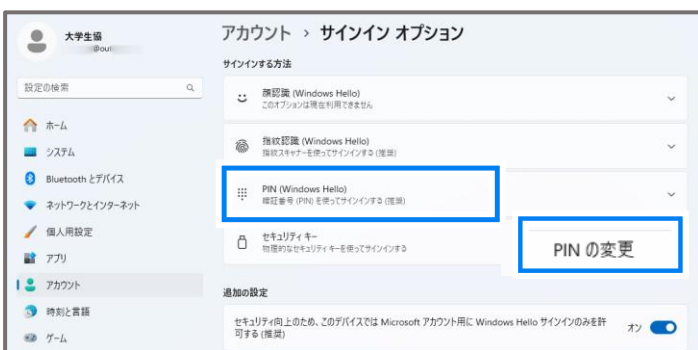

“PIN (Windows Hello)”が表示されますので、クリックします。

続けて“PINの変更”をクリックします。

④



「PIN」に現在使用中のPINを入力します。

「新しいPIN」と「PINの確認」に新しく設定するPINを入力し“OK”をクリックします。


7. ネットワーク接続について

インターネットに接続する方法につきまして、どこに相談したらよいかわからない場合は、『無料パソコン電話サポート』をご利用ください。

Wi-Fi(無線LAN)での接続

一般的な接続方式としてWi-Fi(無線LAN)での方法を説明いたします。前提としまして、お住まいにインターネット回線とWi-Fi環境がある、学校などのWi-Fi設備が利用できることが必要です。

パソコン(子機)と無線親機との間を電波を通じて、通信を行います。電波が届く範囲ならばどこでもパソコンが使用可能です。

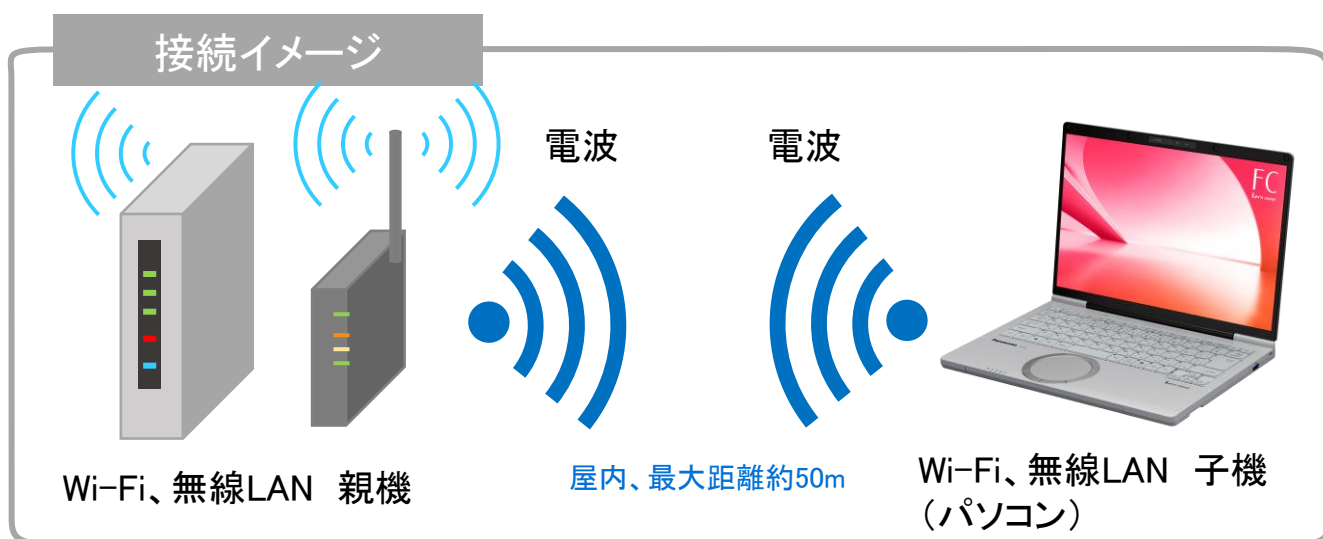

【Wi-Fi接続の利点】メリット

- ・配線が不要で、追加工事などの手間もかかりません。
- ・Wi-Fiの環境とID(SSID)とパスワードが判れば、どこでもインターネットが利用できます。
- ・ある程度の障害物が間にあっても接続が可能です、部屋を隔てても使用できます。


【Wi-Fi接続の不利点】デメリット

- ・有線接続と比べると安定性と通信速度が劣ります。
- ・電子レンジなど電化製品の影響を受け、接続に問題が発生する可能性があります。
- ・お住いの親機設置場所から電波の届く範囲であれば、他人から使用される、情報をのぞかれてしまう可能性があります、セキュリティ対策が必須となります。
- ・公衆Wi-Fi(フリーWi-Fi)は盗聴やのぞき見される可能性があります。
フリーWi-Fiを利用中は機密性の高い情報のやりとりは避けるようにしましょう。

次のページは具体的な接続方法の説明です。

Wi-Fi(無線LAN)でのインターネット接続方法


パソコンを操作して、Wi-Fi(無線LAN)の親機に接続します。

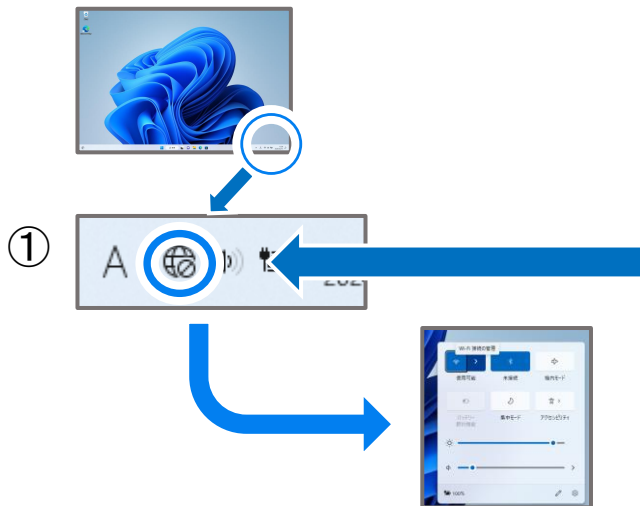


画面右下に表示されている、ネットワークのアイコンをクリックし、クイック設定を開きます。



クイック設定から“Wi-Fi接続の管理”アイコンをクリックします。

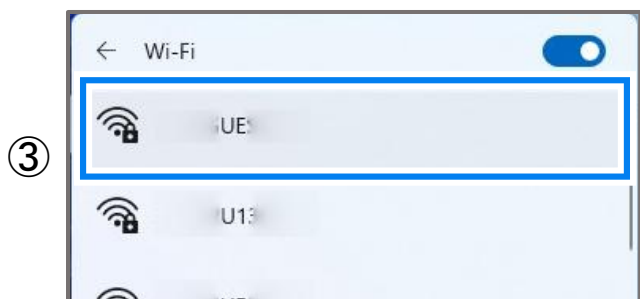


パソコン(Wi-Fi子機)から認識可能なWi-Fiの接続先リストが表示されます。使用するWi-Fiネットワークをクリックします。接続先が多く表示されている場合は、スクロールをして対象を探します。

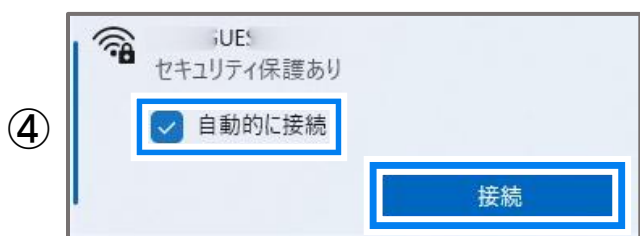

“自動的に接続”をクリックし、チェックマークが入った状態にします。

“接続”をクリックします。

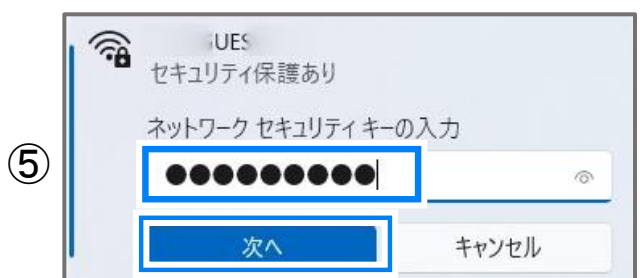


ネットワークセキュリティキーを入力します。(Wi-Fi接続用のパスワードです) 入力が終わりましたら“次へ”をクリックします。

Wi-Fi(無線LAN)でのインターネット接続方法続き

「このネットワーク上の他のPCやデバイスが、このPCを検出できるようにしますか?」と表示された場合は「いいえ」をクリックしてください。

⑥

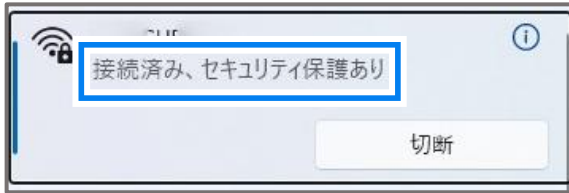

正しく接続がされると、「接続済み」の表示がされます。



クイック設定に接続先の名称が表示されます。

ネットワークアイコンがWi-Fi接続の表示になります。

この状態でWi-Fi接続は完了です。

参考

Wi-Fi接続先(親機)により接続先の選択に「2.4GHz」、「5GHz」の2つの周波数が表示される場合があります。

Wi-Fiには2.4GHzと5GHzの2つの電波があり、それぞれの特性を考慮すると、以下のようなポイントがあります。

- ・2.4GHzは遠くまで電波が届き、障害物があっても接続しやすい特性があります。
- ・5GHzの電波は新しい規格で通信速度が速く、干渉する機器も少ないため安定した通信が可能です。

選択可能ならば、まずは5GHzを使用し、Wi-Fi接続が安定しないと感じたときは、接続先を2.4GHzへ切り替えてみてください。

有線LANでのインターネット接続方法

LANケーブルでのネットワーク接続を説明いたします。


より安全で安定した接続を求める場合や、Wi-Fiが接続できなかったり、OSインストール、アップデートなど大量のデータをダウンロードする際に使用をお勧めいたします。

接続先により、ケーブルを接続しただけで使用できたり、パソコン側で設定が必要になる場合があります。

ご自宅(個人)のネットワークでは、ほとんどの場合ケーブルを接続するだけで使用が可能です。

学校や施設で接続される場合は管理者の方に確認をしてください。

接続イメージ

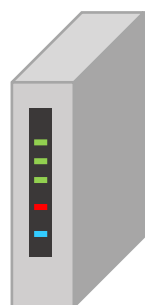

ルーター、無線LAN 親機

LANケーブルで接続



LANポートに接続

実際に正常にインターネット接続できるか、次のページからブラウザを使用して確認を行います。

Microsoft Edge(インターネットブラウザ)について

Windows11でインターネットWebページを閲覧する際はEdge(エッジ)を使用します、ここではインターネットへの接続ができていることの確認のため、Edgeを起動します。

画像は一例です、メーカーや機種により表示が異なる場合があります。

①



“スタートボタン”をクリックし、スタートメニューを表示させます。



“Edge”をクリックします。

Edgeアイコン

Edgeを初めて起動すると、初回設定のメッセージが表示されます、既に設定をされた方は「⑥」へお進みください。

②

※Windowsのバージョンや設定により表示が変わる場合があります。

A



A



B



C



C



D



・「Microsoft Edgeへようこそ。Windowsで最適に動作するブラウザです。」は、

① “ユーザーデータを使用せずに開始”

② “確認して続ける”

のどちらかをクリックします。

・「閲覧データを最新に保つ」は、

③ “確認して続ける”をクリックします。

・「GoogleのデータとサービスをEdgeにインポートする」は、

④ “Google データなしで続行する”

をクリックします。

・「Googleからの閲覧データのインポートをお手伝いします」は、

⑤ “このデータを使用せずに続行する”


をクリックします。

・「Microsoft のエクスペリエンスをより便利にするためにご協力ください」は、

⑥ “確認して閲覧を開始する”

をクリックします。

③

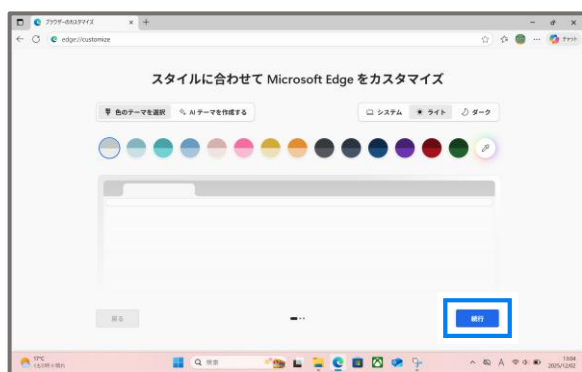


「スタイルに合わせてMicrosoft Edgeをカスタマイズ」と表示されたら、任意でテーマなどを選択し、“続行”をクリックします。

④




「レイアウトの選択」が表示されたら、任意でレイアウトを選択し、“続行”をクリックします。

⑤

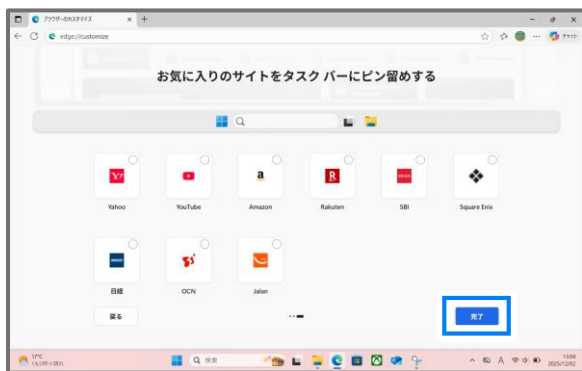


「お気に入りのサイトをタスクバーにピン留めする」は、ご利用されるサイトに任意でチェックを入れ、“完了”をクリックします。

参考

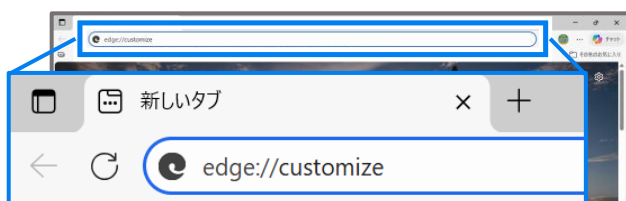


※再度「手順③～⑤」を設定する際は URL 入力欄に “edge://customize/” と入力し、Enter キーを押下してください。

⑥

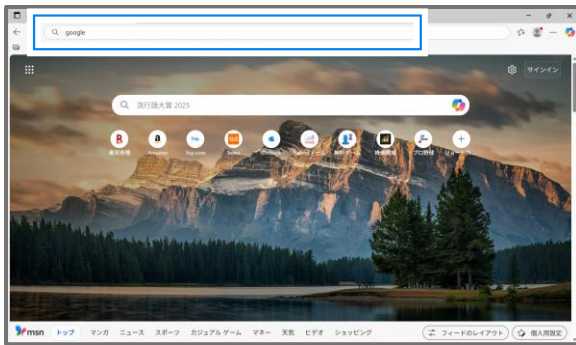

アドレスバーに閲覧したいWebページのアドレスか検索キーワードを入力します。

⑦

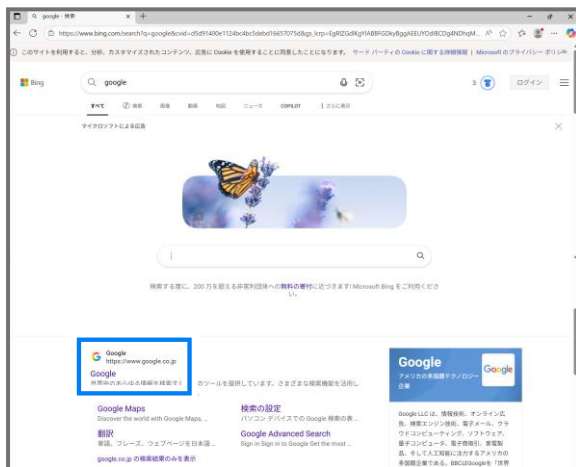


例えば、GoogleのWebページを表示させたい場合は、

“google”と入力すると、インターネット上でキーワードを検索した結果が表示されます。

←検索結果から、目的のWebページを選んでクリックします。
例では一番上に表示されています。

⑧

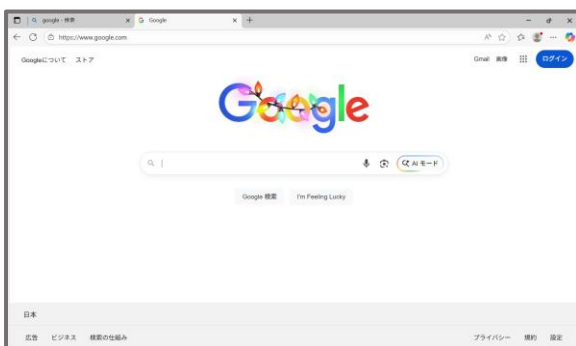


“www.google.co.jp”と入力すると、直接GoogleのWebページを表示させることができます。

別のWebページを入力する場合は、アドレスバーに表示されている文字を“delete”キーなどで消し、空白にしてから新たに入力します。


Edgeを起動したときに最初に表示される、Webページを変更することができます。

①

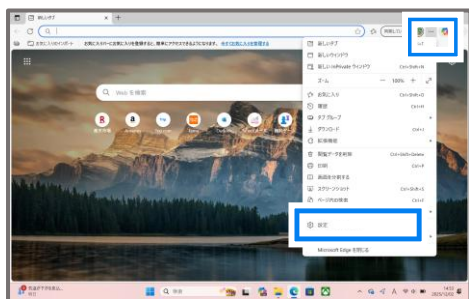

Edgeが起動している状態で、画面右上の“…”をクリックし、表示されたメニューの“設定”をクリックします。

②

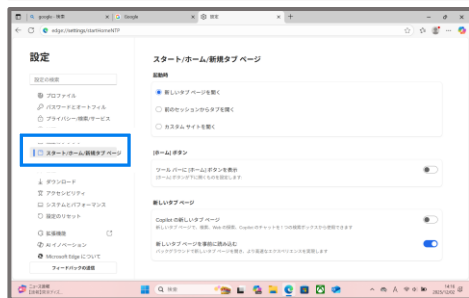


左列の“スタート/ホーム/新規タブページ”をクリックします。

③




右側の「起動時の」“カスタム サイトを開く”のボタンをクリックしてください。続けて右の“サイトの追加”をクリックします。

④

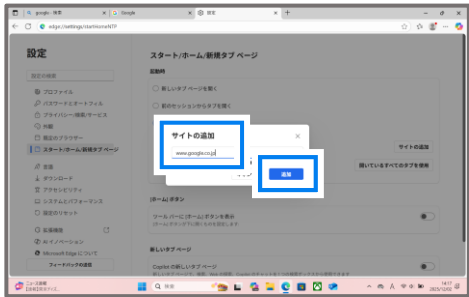


「サイトの追加」の「example.com」欄にGoogleのURL: www.google.co.jp を入力し、“追加”をクリックします。

⑤

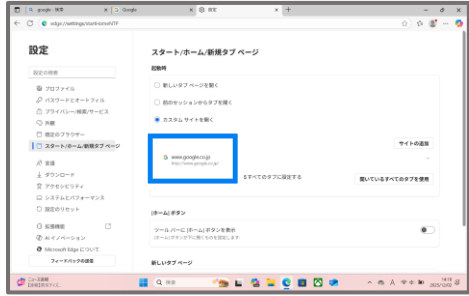

入力したGoogleのURL情報等が表示されていることを確認します。

⑥

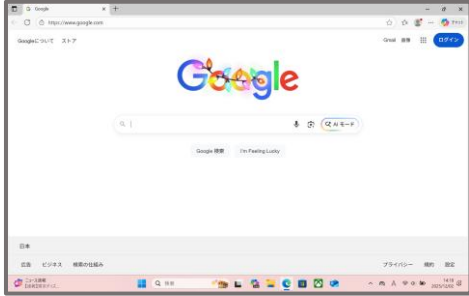


次回、Edgeを起動するとGoogleが表示されます。複数ページの起動登録もできるので、よく使うページを登録してみましょう。

8. 活用編

パソコンの各種ポート、インターフェースについて

本体右側

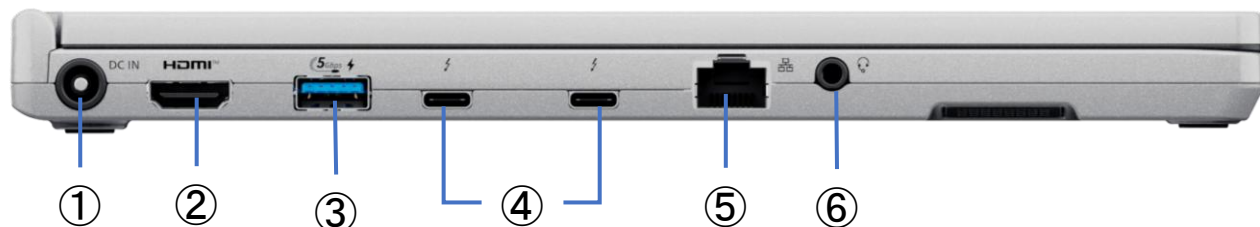

①	電源端子	DC IN
②	HDMI 出力端子	HDMI™
③	USB Type-A	5Gbps

④	USB Type-C	⚡
⑤	LAN コネクター	📶
⑥	ヘッドセット端子	🎧

本体左側



⑦	USB Type-A	5Gbps
---	------------	-------

⑧	セキュリティスロット
---	------------

活用編続き USB機器について

USBポートは対応した機器を接続すれば自動的に認識され、すぐに使用することができます、ここではUSBの記憶装置を紹介しています。

USB記憶装置の例



USBメモリー



USB HDD/SSD

USBメモリーやUSB HDD/SSDは「外部ストレージ」とも言い、データのバックアップや受け渡しに手軽で便利です。

ただし、小さなものなので、なくしたり壊したりしないように注意しましょう。

特に個人情報が含まれるデータを保存する際は紛失に注意です。

(パスワードで保護できる機器もあります)


△重要

外部ストレージを取り外す場合は、必ず取り外しの操作を行ってください、場合によっては保存したデータが破損する恐れがあります。

USB記憶装置を取り外す場合

画面は一例です


①

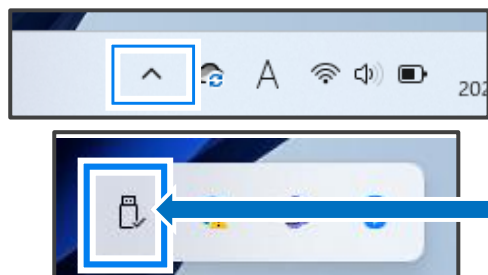

タスクバーの右側にある“**△**”ボタンをクリックします。


すぐ上にアイコンが表示されますので、「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンをクリックします。

②

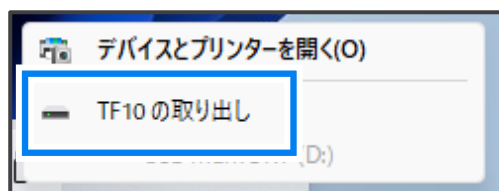

表示されるメニューから、取り外ししたいUSB記憶装置を選びクリックします。ここでは「TF10」という製品名のUSBメモリーが表示されています。

③

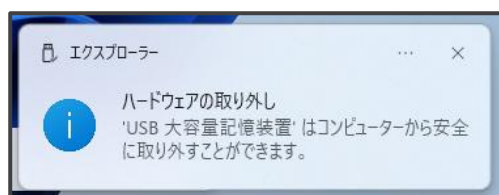

「ハードウェアの取り外し」が表示されたことを確認して、USB機器を取り外します。

USBマウス、キーボードなど記憶装置ではない機器はそのまま抜いても問題はありません。

活用編続き バックアップについて

パソコンや外部記憶媒体は突然の故障や紛失・盗難などで、データが失われる危険性があります。

重要なデータや思い出の写真などは、複数個所に保存することをお勧めします。

バックアップ先について


データ保存先の例として、下記のような媒体があります。

- ①USB接続の記憶媒体(USBメモリー、HDD/SSD、光学ドライブ)
- ②SDカードの記憶媒体
- ③インターネット上のストレージサービス

バックアップ方法について

画面は一例です

必要なデータを手動でコピーする、OSの機能を利用するなどの方法があります。ここでは、Windowsの自動バックアップ機能を紹介します。


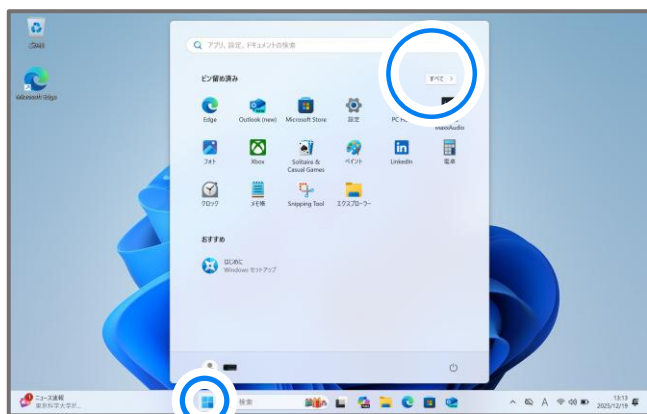


“スタートボタン”をクリックします。



←“スタートボタン”

“すべて”をクリックします。

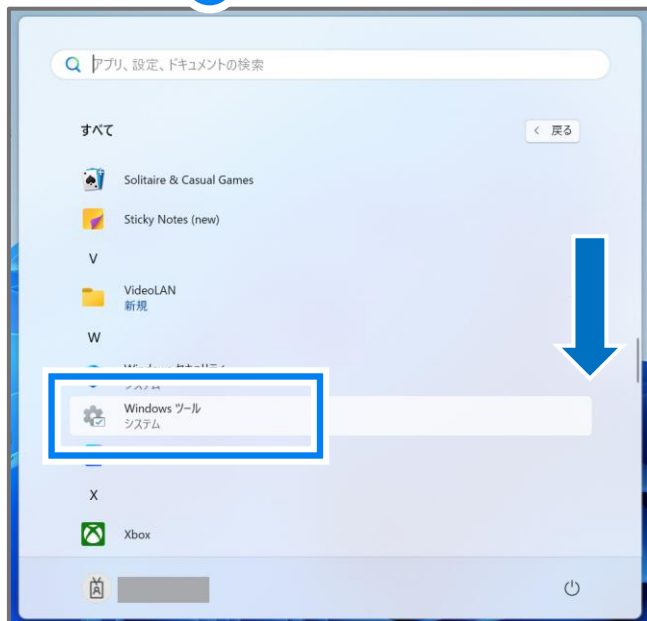

アプリケーションのリストが表示されたら、下にスクロールさせて、“Windowsツール”を探し、クリックします。

③




Windowsツールのウィンドウが開きます、“コントロールパネル”を探して、ダブルクリックで開きます。


④



システムとセキュリティの“ファイル履歴”でファイルのバックアップコピーを保存”をクリックします。

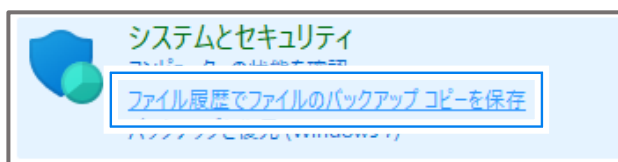


⑤

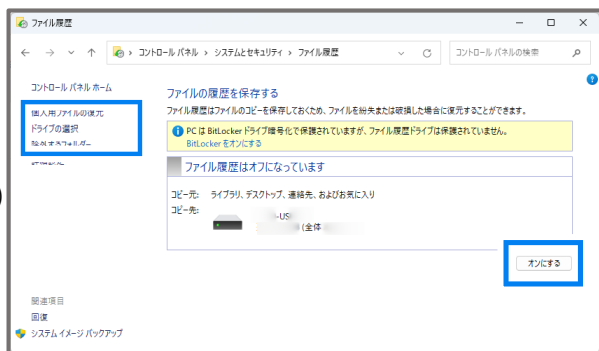

「ファイルの履歴を保存する」が表示されます。バックアップ先が表示されますので、相違が無ければ、“オン”をクリックします。バックアップ先を変更する場合は、“ドライブの選択”をクリックします。

⑥

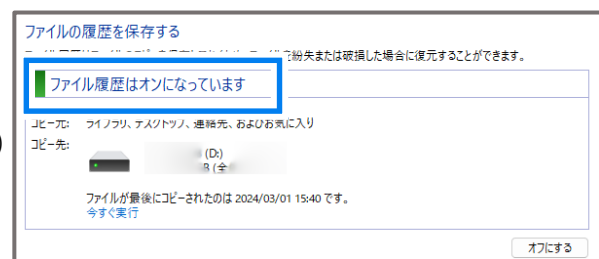

「ファイル履歴はオンになっています」となっていることを確認します。

アドレス帳・お気に入り・デスクトップ・ライブラリなどを指定ディスクに定期的に保存します。詳細設定で保存頻度を変更することが可能です。(標準では1時間ごとに保存されます)

重要なデータは自動保存以外にも別の場所に保存されることをお勧めいたします。

◆ アップデート

ソフトウェアの小規模な更新、改善、修正、機能追加などのことを呼びます。
大規模な更新の場合はアップグレードと呼びます。

◆ アプリケーションソフト、アプリ

文書の作成、数値計算など、ある特定の目的のために設計されたソフトウェアのことを呼びます。

◆ インストール

パソコンでアプリケーションソフト(Wordやメールソフト等)が使用できるように設定する為の作業です。

◆ シリアル番号

ハードウェアのメーカー側で所有者の管理や偽装を防止するなどの目的で製品ごとに割り当てた番号。修理に出したり、ユーザー登録時に必要になります。

◆ スタートメニュー



パソコンのスタートアイコンクリック後に表示される基本となる操作画面です。

◆ ソフトウェア

OSとアプリケーションソフト等のプログラムの総称をソフトウェアと呼びます。

例: OS (Windows、macOS 等)

アプリケーションソフト (Word、Edge、ウイルスバスター等)

◆ ダウンロード

インターネット上からファイル(文章、音楽、画像等)をパソコン上に保存する作業です。

◆ バックアップ

パソコンの中のデータをUSBメモリや外付けHDD等にコピーを行う作業です。
パソコンの故障や操作ミスによってデータが消えてしまった時の為に行います。
バックアップ例: 文書、写真、音楽、メール、インターネットのお気に入り等

◆ ハードウェア

パソコンを構成している部品や周辺機器等の総称をハードウェアと呼びます。
例: HDD、メモリ、キーボード、マウス、ディスプレイ、プリンタ、iPad等

◆ プロダクトキー

ソフトウェアのメーカー側でユーザ管理やソフトウェアの不正コピー防止のために発行している番号。ソフトウェアのインストール時やユーザー登録時に使用する。

◆ メモリー

データの保存場所であるHDDから、データを処理するCPUに渡すデータを一時的に置いておくための内部部品です。
メモリーの容量が大きいと一度にたくさんのアプリケーションソフト(Word、ブラウザ等)を使用できたり、動作がスムーズになります。

◆ ライセンス

ソフトウェアを購入した際にソフトウェアを使用する権利のこと。

◆ リカバリ(初期化)

パソコンを購入時の状態に戻す作業です。
パソコンが起動しなくなった際などに行います。

◆ ログイン/ログオフ

ログインはパソコンを利用したり、ホームページ内のサービスを利用する際にIDとパスワードを入力して認証をする作業です。
ログオフはパソコンやサービスの利用を終了する際に行う作業です。

◆ CPU(シーピーユー)

パソコン全体の処理・計算を行う、頭脳と言える部品です。
CPUが良いものであるほど、コンピュータは複雑で多くの処理を速く安定して行えます。

◆ HDD(ハードディスク)

パソコンの中でデータの読み書きを行う装置になります。
容量が多ければ多いほどたくさんのデータを書き込むことができます。

◆ LAN

ケーブルや無線などを使って、同じ建物の中にあるコンピュータや通信機器、プリンタなどを接続し、データをやり取りするネットワークです。

◆ OS(オペレーティングシステム)

WindowsやMac等の主にパソコンのソフトウェアやハードウェアを管理する機能になります。

◆ SSD(エスエスディ)

HDD同様データの読み書きを行う装置になります。
SSDはHDDの機構部分をなくし、電子部品で構成された装置でHDDに比べ高速で消費電力が少ない特徴があります。

◆ Wi-Fi(ワイファイ)

無線LANの規格のひとつ。
最近ではWi-Fi=無線LANといった意味で使われることが多いようです。

活用編 キーボードの各種キーについて



文字入力によく使うキー

(用途は一例です)

キー	用途
Enter (エンターキー)	<ul style="list-style-type: none"> 文字を確定する。 改行する。
Space (スペースキー)	<ul style="list-style-type: none"> カタカナや漢字に変換する。 空白を入れる。
Back space (バックスペースキー)	<ul style="list-style-type: none"> カーソルの左側の文字を消す。 改行を取り消す。
Del (デリートキー)	<ul style="list-style-type: none"> カーソルの右側の文字を消す。 改行を取り消す。
⇧Shift (シフトキー)	<ul style="list-style-type: none"> ⇧Shiftを押しながらアルファベットキーを押すと大文字で入力される。 ⇧Shiftを押しながら数字キーまたは記号キーを押すと、キーの上部に印字されている文字が入力される。
← → ↑ ↓	<ul style="list-style-type: none"> カーソルを動かす。
半角/全角 漢字	<ul style="list-style-type: none"> 「半角英数」入力モードとその他のモードを切り替える。
Caps Lock 英数	<ul style="list-style-type: none"> 「英数」入力モードに切り替える。 ⇧Shiftを押しながら Caps Lock 英数 を押した後にアルファベットキーを押すと、常に大文字で入力される。(キャップスロック状態といえずにCaps Lockランプが点灯)。この状態で小文字を入力するには⇧Shiftを押しながらアルファベットキーを押してください。




● Fnを押したとき、画面に機能の一覧(ステータスバー)を表示することができます。

キー	機能	画面表示 (表示は一例です)
Fn + F1 Fn + F2	内部LCDの明るさを調整します。 Fn + F1 (暗くする) / Fn + F2 (明るくする)	
Fn + F3 または Fn + P	キーを押すと右の画面が表示され、外部ディスプレイを接続している場合は画面の表示モードを切り替えることができます(Fn + F3 を押して表示モードを選んだ後、 Enter を押すまで切り替わらない場合があります)。	<input type="checkbox"/> PC画面のみ <input checked="" type="checkbox"/> 複製 <input checked="" type="checkbox"/> 拡張 <input type="checkbox"/> セカンドスクリーンのみ
Fn + F4	スピーカーやオーディオ出力端子からの音声出力のオン/オフを切り替えます。	オン オフ(ミュート)
Fn + F5 Fn + F6	スピーカーやオーディオ出力端子からの音量を調整します。 Fn + F5 (小さくする) / Fn + F6 (大きくする) 音量を0まで下げると自動的にミュート状態になります。	
Fn + F7	現在のパソコンの状態がメモリーに保存されてスリープ状態に入ります。	—


キー	機能	画面表示 (表示は一例です)
Fn + F8	機内モードを[オン]にします。 解除するにはもう一度押します。	<input checked="" type="checkbox"/> 機内モードオン オン <input checked="" type="checkbox"/> 機内モードオフ オフ
Fn + F9	バッテリーの残量を表示し、充電モードを切り替えることができます。 ・充電優先モード(工場出荷時の設定) : バッテリー残量が約50%以下の場合、CPUの最大性能を制限することにより、充電時間を短縮することができます。 ・通常モード : 充電時間を短縮するための制御を行いません。	バッテリー残量: 96% <input checked="" type="checkbox"/> 充電優先モード <input checked="" type="checkbox"/> 通常モード
Fn + F10	現在のパソコンの状態をSSDに保存して休止状態に入ります。	—
Fn + F11	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。(SysRq)	—
Fn + Home	最初のページに移動またはポインターを先頭に移動	—
Fn + End	最後のページに移動またはポインターを行の最後に移動 (End)	—
Fn + ↑	前のページに移動 (PgUp)	—
Fn + ↓	次のページに移動 (PgDn)	—
Fn + Back space	Ctrl + Alt + Del と同じ機能	—
Fn + Tab	マイクの音声入力のオン/オフを切り替えます。	—
Fn + ⇧	コンテキストメニュー (右クリックメニュー) を表示します。	—
Fn + FnSc	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。 Fn + FnSc : ScrLk	—
Fn + Ins Fn + Del	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。 Fn + Ins : Pause Fn + Del : Break	—

持ち運び時の注意事項

ディスプレイが破損するおそれがありますので取り扱いには十分注意してください。持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイ周りのキャビネット部を持たないでください。

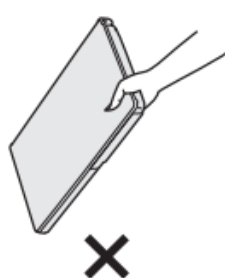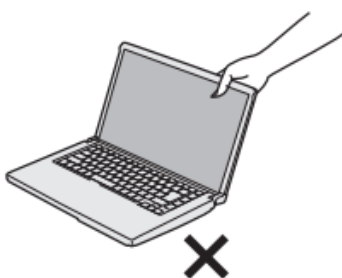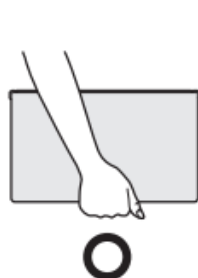

キーボード上にペンや書類、ノート、イヤホンなどをはさんだ状態のままディスプレイを閉じないでください。

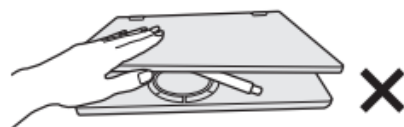

スペースの少ないカバン、パソコンケースなどに硬いものと重ねて詰め込まないでください。




自転車のかごに入れて運搬しないでください。非常に強い振動・衝撃が継続して加わり故障の原因になります。




- レッツノートは防水仕様ではありません。
パソコンの内部に液体が入ると、故障や火災、感電の原因になる可能性があります。

パソコンに液体をこぼさないでください。
近くに飲料を置かないことをお勧めします。

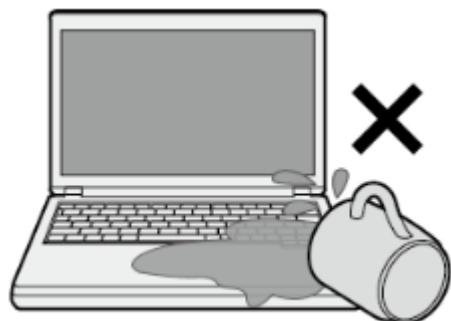

飲料と一緒に持ち運ぶときは、ふたを
しっかり閉めて、ふたを上にして収納
してください。

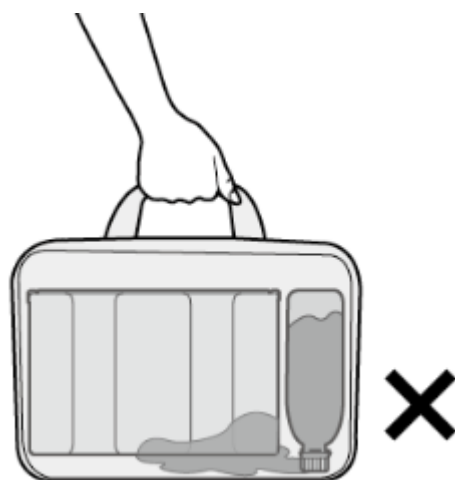

屋外などの雨や霧が入り込む場所
では、使用しないでください。



※万が一内部に異物が入った場合は、パソコンの電源を切って、
接続機器(電源プラグやバッテリーパックなど)をすべて取り外し、
大学生協サポート窓口や、各大学の窓口にご相談してください。

管理バーコード



ucf2025PCSET006